


Bezoek Vermeer op vermeer.com om uw plaatselijke Vermeer-dealer te vinden.

De verhuurder of technicus zal elk van de volgende **bedieningsstappen** en **veiligheidspraktijken** uitleggen voordat u deze machine gebruikt.



WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet voordat u de juiste bediening en veiligheid ervan begrijpt. Lees de bedieningshandleiding. Lees de veiligheidsaanwijzingen op de machine. U kunt ook een video over de bediening en veiligheid van de Vermeer minischranklader bekijken in het verhuurcenter. Als u niet zeker bent van de inhoud of betekenis van de veiligheidsaanwijzingen of de informatie over de bediening van de machine, vraag dan de verhuurder of technicus om bijzonderheden.

BEOOGD GEBRUIK: De Vermeer S925TX minischranklader is een machine op rupsen met eigen aandrijving met een station voor staande bediening, die met verscheidene hulpstukken kan worden uitgerust voor lichte en matig zware taken. De machine is bestemd voor korte afstanden en werkzaamheden op nauwe plaatsen.

BEDIENINGSSTAPPEN

1. Motor starten

- Controleer het peil van alle machinevloeistoffen en de toestand van het luchtfilter voordat u de machine start.
- Ga met beide voeten op het platform achteraan staan om de "aanwezigheid van de operator" te activeren.
- Zet de bedieningselementen voor *rijden* en *hulpstuk* op NEUTRAAL.
- Als voorverwarming voorzien is, handhaaf de *voorverwarmingsstand* tot het lampje uit gaat.
- Start de motor met het *contactslot*. Handhaaf een *laag toerental* nadat de motor is gestart en laat de motor opwarmen.

2. Vervoer op de weg:

- Voordat de machine op een trailer wordt vervoerd, moet u de voorzorgsmaatregelen en informatie over laden in de trailerhandleiding lezen. Zorg ervoor dat het brutogewicht van de machine met de hulpstukken binnen de grenzen van het brutogewicht van de trailer en het sleepvoertuig valt. Een machine met standaard bak weegt ongeveer 1588 kg. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor het gewicht van andere machineconfiguraties.
- Reinig de machine zodat geen rommel op de weg terecht komt. Lijn de machine uit met de oprijplaten van de trailer en zet de *gashendel* op halftoeren. Terwijl de trailer aan het sleepvoertuig is bevestigd en op vlakke grond is geparkeerd, rijdt u de machine langzaam en rustig recht op de trailer en stopt u bij de positie voor vaststorten. Niet laden als de oprijplaten glad zijn. **OPMERKING:** Met een standaard bak, laadvorken, of als er geen hulpstuk is, rijdt u achteruit op opgaande rijplaten en vooruit op neergaande rijplaten. Rijden met de operator aan de lage kant kan de machine achteruit doen kantelen. Met hulpstukken die meer dan 90 kg wegen, rijdt u vooruit op opgaande rijplaten en achteruit op neergaande rijplaten. Rijden met een zwaar hulpstuk aan de lage kant kan de machine naar voren doen kantelen. Rijd steeds op oprijplaten met het hulpstuk zo laag mogelijk. Stuur zo min mogelijk op de oprijplaten.
- Laat het hulpstuk volledig op de trailerbodem zakken. Zet de motor uit en neem de sleutel weg.
- Zet de machine volgens standaard praktijken voor vaststorten op de trailer vast, met één sjorpunt vooraan en twee achteraan. Zet losse hulpstukken vast.
- Ga omgekeerd te werk om de machine van de trailer af te laden. Zorg ervoor dat de trailer op vlakke grond staat. Niet afladen als de oprijplaten glad zijn.

3. Opstelling:

- Neem contact op met het plaatselijke KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) in uw gebied en vraag om informatie over de locatie van alle ondergrondse nutsinstallaties nabij het werterrein.
- Bij het bedienen van de machine moet u beschermingsmiddelen dragen. Draag altijd een helm, werkschoenen en gehoor- en oogbescherming. Als u in de buurt van verkeer werkt, moet u reflecterende kleding dragen.
- Onderzoek het werterrein op mogelijke obstructies, toestanden of situaties die de werking van de machine kunnen verstoren of de veiligheid van de operator of andere personen in het gedrang kunnen brengen. Let op tekenen of aanduidingen van ondergrondse installaties, mangaten, ringputten en onlangs gegraven sleuven. Alle nutsinstallaties in deze gebieden moeten gemarkeerd en vermeden worden. Controleer op en blijf uit de buurt van steile hellingen, taluds, overhangende en steile wanden en sleuven die kunnen instorten. Gebruik de informatie in veiligheidsaanwijzingen op de machine en in deze bedieningshandleiding, samen met uw gezond verstand, om gevaren voor de bediening te identificeren en maatregelen te treffen om deze te vermijden.
- Raadpleeg de bedieningshandleiding voor gedetailleerde instructies voor het installeren en verwijderen van hulpstukken en het aansluiten van de hydraulische functies van hulpstukken.
WAARSCHUWING: Gebruik van niet-goedgekeurde hulpstukken kan leiden tot moeilijkheden met sturen, stoppen, stabiliteit en andere ongewenste prestatie- en hanteringsfuncties. Gebruik nooit niet-goedgekeurde hulpstukken.

4. Met de machine rijden:

- Plaats uw handen met de palm omlaag op de *handgreep* zodat de vingers op de voorkant en de palmen op de achterkant van de handgreep rusten, en houd de joystickknop tussen duim en wijsvinger. Dit geeft een stevige houvast en goede bediening van de hendels.
- Rijd met een aan het terrein aangepaste snelheid. Houd de *handgreep* steeds goed met beide handen vast bij het verrijden van de machine. Breng de bedieningselementen terug naar NEUTRAAL voordat u uw handen van de handgreep neemt.
- Beweeg de *rijjoystick* langzaam om de machine soepel op gang te brengen. Vermijd onverwacht stoppen, starten en afslaan tenzij dit nodig is.
- Als u over een obstakel zoals een stoeprand, bult of inzinking rijdt, kan de machine snel voorwaarts of achterwaarts kantelen. Let op dergelijke obstakels en rijd zeer langzaam. Vermijd overmatige snelheid, snelle bochten en terrein waar de machine onstabiel is.

5. Bakhulpstuk voor graven, opvullen en legen:

- Lees de bedieningshandleiding voor gedetailleerde instructies over de bevestiging en bediening van de bak.

6. Machine met lading verrijden:

- Houd de bak zo laag mogelijk (draagstand) bij het verrijden van de machine. Breng de bak slechts voldoende omhoog om obstakels te vermijden.
- Bij verplaatsing van de machine met volgeladen bak op een helling, moet u de helling op en af rijden met de bak **HELLINGOPWAARTS** gericht. Bij verplaatsing van de machine met een lege bak op een helling, moet u de helling op en af rijden met de bak **HELLINGAFWAARTS** gericht. Vermijd dwars op een heuvel of helling te rijden.

7. Stopzetprocedure:

- Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en zet de bedieningselementen voor *rijden* en *hulpstuk* op NEUTRAAL.
- Laat het hulpstuk volledig op de grond neer.
- Verminder het toerental tot stationair, laat de motor minimaal 15 seconden draaien om af te koelen, schakel de motor uit en neem de sleutel weg.

De bedieningshandleiding en gids van het verhuurcenter zijn in andere talen verkrijgbaar. Neem contact op via productsafety@vermeer.com.

Zie ommezijde voor veiligheidspraktijken.

Bezoek Vermeer op vermeer.com om uw plaatselijke Vermeer-dealer te vinden.


De verhuurder of technicus zal elk van de volgende veiligheidspraktijken en bedieningsstappen uitleggen voordat u deze machine gebruikt.

VEILIGHEIDSPRAKTIJKEN


Hieronder staan geselecteerde veiligheidsaanwijzingen. Bijkomende veiligheidsinformatie vindt u in de veiligheidsaanwijzingen op de machine en de bedieningshandleiding bevestigd aan de machine.



WAARSCHUWING: Houd alle omstanders en onbeschermde werkers uit de buurt van de machine en het werkerrein terwijl er met de machine wordt gewerkt.

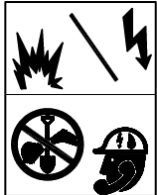


WAARSCHUWING: Bel voordat u begint te graven eerst het plaatselijke KLIC en nutsbedrijven die niet bij het KLIC zijn aangesloten.

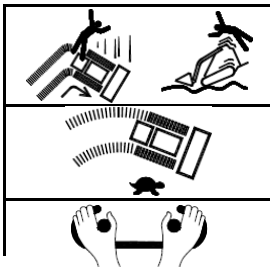

WAARSCHUWING: Plotselinge bewegingen en ongelijk terrein kunnen de operator van de machine werpen.


Vermijd onverwacht starten, stoppen en plotselinge bochten.

Houd beide handen stevig op de grepen.

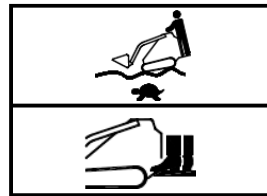

Rijd langzamer op ruw en ongelijk terrein.

Houd beide voeten op het platform.

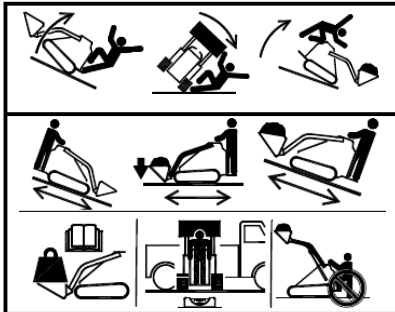

WAARSCHUWING: Rijden op hellingen of met geheven lading kan tot kantelen leiden. Er is kans op ernstig of dodelijk letsel.

Rijd steeds met de lading omlaag bij het op- en -afwaarts rijden van hellingen. U moet eventueel ook het zware uiteinde hellingopwaarts houden voor extra stabiliteit.

Het nominale laadvermogen niet overschrijden. Laad de machine op een stevige en vlakke ondergrond. Stap niet van het platform als de lading geheven is.



WAARSCHUWING: Vallende lading kan verpletteren.


Houd de lading horizontaal bij het heffen van de laderarmen.



WAARSCHUWING: Een passagier kan uit de machine vallen en ernstig, zelfs dodelijk, letsel oplopen. Laat niemand meerijden.



WAARSCHUWING: Een voorwerp achter u kan u verpletteren. Kijk achter u wanneer u achteruit rijdt.

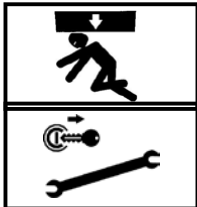

WAARSCHUWING: Werk nooit onder een hulpstuk tenzij het voldoende ondersteund is om te voorkomen dat het onverhoeds valt.

WAARSCHUWING: Volg de stopzetprocedure in de bedieningshandleiding voordat u onderhoud aan de machine verricht of deze reinigt, repareert of vervoert.



WAARSCHUWING: Als een van de bovenstaande veiligheidsinstructies, of de veiligheidsinstructies op de machine of in de bedieningshandleiding niet worden opgevolgd, kan dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden. Deze machine mag alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor hij is bestemd, zoals vermeld in de bedieningshandleiding.

Zie ommezijde voor bedieningsstappen.