


Informace o místním prodejci zařízení Vermeer naleznete na webových stránkách společnosti Vermeer [vermeer.com](http://www.vermeer.com).

Pracovník střediska pronájmu nebo technik vám vysvětlí každý z následujících **provozních kroků a bezpečných pracovních postupů** předtím, než tento stroj použijete.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento stroj a nepokoušejte se jej uvést do provozu, dokud neporozumíte jeho správné činnosti a zajištění bezpečnosti při práci. Přečtěte si Návod k obsluze. Seznamte se s bezpečnostními výstražnými štítky připevněnými na stroji. Ve středisku pronájmu můžete také shlédnout video k problematice provozu a bezpečnosti smykového pásového mininakladače Vermeer. Jestliže si nejste jisti, že jste porozuměli obsahu nebo významu bezpečnostních výstražných sdělení nebo informací o činnosti stroje, požádejte pracovníka střediska pronájmu nebo technika o vysvětlení.

URČENÉ POUŽITÍ: Smykový pásový mininakladač Vermeer S925TX je samohybný pásový stroj s ovládacím stanovištěm pro stojící obsluhu, který může být vybaven různými příslušenstvím pro lehké a středně náročné práce. Tento stroj je určen pro krátké pracovní cykly a práci v malých prostorách.

PROVOZNÍ POSTUPY

1. Nastartování motoru:

- Před nastartováním stroje zkontrolujte úroveň hladin všech provozních kapalin a stav čistíče vzduchu.
- Postavte se oběma nohama na plošinu obsluhy, aby se zapojil **systém detekce přítomnosti obsluhy**.
- Nastavte ovládací prvky **pohonu pásů a doplňkového příslušenství** do polohy NEUTRÁL.
- Jestliže je stroj vybaven předžhavením, přidržete klíček spínače zapalování v poloze pro **předžhavení**, dokud světlý indikátor nezhasne.
- Nastartujte motor pomocí **klíčku spínače zapalování**. Po nastartování udržujte motor **ovladačem plynu** na nízkých otáčkách a nechte motor zahřát.

2. Silniční přeprava:

- Před přepravou stroje na přívěsu si přečtěte bezpečnostní pokyny a informace o nakláde v příslušném návodu pro přívěs. Zkontrolujte, zda celková hmotnost stroje s příslušenstvím nepřekračuje limity celkové zátěže přívěsu a tažného vozidla. Přibližná hmotnost stroje s lopatou standardní velikosti je 1 588 kg. Podívejte se do návodu k údržbě, kde jsou uvedeny hmotnosti pro jiné konfigurace stroje.
- Očistěte stroj tak, aby z něj při přepravě nepadaly žádné nečistoty na vozovku. Umístěte stroj do přímé linie vůči rampám přívěsu a nastavte **plyn** na polovinu hodnoty maximálních otáček. S přívěsem umístěným na rovném povrchu a připojeným k tažnému vozidlu najíždějte strojem pomalu a plynule v přímém směru na přívěs; zastavte stroj při dosažení vyznačené polohy pro jeho upevnění na přívěs. Neprovádějte nakládku, jestliže jsou rampy kluzké. **PAMATUJTE: Jestliže je instalována standardní lžice nebo nakládací vidlice, nebo jestliže není instalováno žádné příslušenství, pak při nakládání stroje vzhůru na rampy couvejte, a při vykládání stroje sjíždějte dolů po rampách jízdu směrem vpřed. Jízda po rampách se stanovištěm obsluhy směřujícím dolů by mohla způsobit převrácení stroje směrem vzad. S instalovaným příslušenstvím o hmotnosti vyšší než 90 kg najíždějte vzhůru na rampy jízdu směrem vpřed, a sjíždějte dolů po rampách couváním. Jízda se strojem po rampách s těžkým příslušenstvím směřujícím dolů by mohla mít za následek převrácení stroje dopředu. Při jízdě po rampách vždy spusťte příslušenství co možná nejnižší. Při jízdě po rampách používejte co nejméně ovládací prvky řízení stroje.**
- Spusťte příslušenství stroje zcela dolů na plošinu přívěsu. Vypněte motor a vytáhněte klíč ze spínače zapalování.
- Upevněte stroj na přívěsu pomocí standardních upoutávacích postupů s použitím jednoho předního a dvou zadních upoutávacích ok. Zajistěte jakékoli volně ležící příslušenství.
- Pro vykládání stroje použijte kroky tohoto postupu v opačném pořadí. Přívěs musí vždy stát na rovném povrchu. Neprovádějte vykládku, jestliže jsou rampy kluzké.

3. Příprava k činnosti:

- Kontaktujte společnost provozující místní komunální síť a vyžádejte si informace o umístění všech podzemních komunálních sítí a rozvodů v blízkosti místa výkonu prací.
- Při provozu stroje musíte používat osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochrannou přilbu, bezpečnostní obuv a pomůcky pro ochranu sluchu a zraku. Jestliže pracujete v blízkosti dopravního ruchu, noste reflexní oděv.
- Zhodnot'te pracovní prostor z hlediska výskytu překážek, jeho celkového stavu nebo situací, které mohou vyvolat problémy při provozu stroje a způsobit ohrožení bezpečnosti obsluhy nebo jiných osob. Dávejte pozor na jakékoli důkazy nebo známky přítomnosti podzemních sítí či instalací, jako jsou přístupové pokopy, schránky poštovních služeb a známky nedávno prováděných výkopových prací. Je nutno vyznačit polohu všech podzemních inženýrských sítí a zabránit kontaktu s nimi. Zjistěte, zda se v pracovním prostoru vyskytují příkré svahy, břehy, převisy, půdní propadliny a výkopy, které se mohou sesunout, a udržujte od nich bezpečnou vzdálenost. Použijte informace na bezpečnostních výstražných štítcích na stroji a v návodu k obsluze v kombinaci se svým vlastním zdravým úsudkem pro identifikaci možných ohrožení bezpečnosti a činností potřebných k jejich zamezení.
- Vyhleďte si v návodu k obsluze podrobné pokyny pro instalaci a demontáž příslušenství a připojování jakýchkoli hydraulických vedení pro jeho funkce.

VÝSTRAHA: Používání neschváleného příslušenství může mít za následek obtíže s řízením stroje, jeho zastavováním, stabilitou a jiné nežádoucí charakteristiky výkonu stroje nebo jeho ovládání. Nikdy nepoužívejte neschválené příslušenství.

4. Jízda se strojem:

- Položte ruce na **opěrné držadlo** dlaněmi dolů tak, aby vaše prsty spočívaly na jeho přední straně a dlaně na zadní straně, a uchopte knoflík pákového ovladače palem a ukazovákem. To vám poskytne pevnou oporu a schopnost dobře ovládat páky.
- Pojíždějte se strojem rychlostí, která je vhodná pro daný terén. Když uvedete stroj do pohybu, vždy se oběma rukama pevně přidržíte **opěrného držadla**. Předtím, než sejmete ruce s držadla, nastavte všechny ovládací prvky na NEUTRÁL.
- Pro uvedení stroje do plynulého pohybu posouvejte **pákový ovladač pohonu pásů** pomalu. Pokud to není nutné, vyhněte se náhlému zastavování, rozjíždění nebo otáčení stroje.
- Při jízdě přes objekt (např. obrubník chodníku) nebo terénní nerovnost může dojít k rychlým náklonům stroje vpřed nebo vzad. Dávejte na takové objekty a nerovnosti pozor a najíždějte na ně velmi pomalu. Nejezděte nadměrnou rychlostí, nezatáčejte se strojem příliš rychle a vyhýbejte se terénu, který by mohl způsobit nestabilitu stroje.

5. Hlubení, naplňování a vyprazdňování lžice stroje:

- Podrobné pokyny pro připojení a používání lžice stroje jsou uvedeny v návodu k obsluze.

6. Pojíždění se strojem s nákladem:

- Když pojíždíte se strojem, udržujte naloženou lžici co možná nejnižší (v pojezdové poboze). Zvedejte lžici vzhůru jen natolik, abyste se mohli vyhnout jakýmkoli překážkám na povrchu terénu.
- Jestliže pojíždíte po svahu se strojem s plnou lžicí, jeďte do svahu či se svahu vždy tak, aby lžice směřovala **VZHŮRU** k vrcholu svahu. Jestliže pojíždíte po svahu se strojem s prázdnou lžicí, jeďte do svahu či se svahu vždy tak, aby lžice směřovala **DOLŮ** k úpatí svahu. Nikdy nepracujte se strojem v příčném směru vůči náklonu svahu nebo stoupání.

7. Postup vypnutí stroje:

- Zaparkujte stroj na rovném povrchu a nastavte ovládací prvky **pohonu pásů a doplňkového příslušenství** do polohy NEUTRÁL.
- Spusťte příslušenství zcela na zem.
- Snižte otáčky motoru na volnoběh a nechte motor běžet na volnoběh minimálně po dobu 15 sekund, aby se ochladil; pak motor vypněte a vyjměte klíček ze spínače zapalování.

Návod k obsluze a pokyny pro zákazníky střediska pronájmu zařízení jsou k dispozici i v jiných jazycích. Kontaktujte výrobce na adrese productsafety@vermeer.com.

Bezpečné pracovní postupy jsou popsány na druhé straně.

Informace o místním prodejci zařízení Vermeer naleznete na webových stránkách společnosti Vermeer www.vermeer.com.


Pracovník střediska pronájmu nebo technik vám vysvětlí každý z následujících bezpečných pracovních postupů a provozních kroků předtím, než tento stroj použijete.

BEZPEČNÉ PRAČOVNÍ POSTUPY


Níže jsou uvedena vybraná bezpečnostní výstražná sdělení. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny na bezpečnostních výstražných štítcích na stroji a v návodu k obsluze připevněném ke stroji.



VÝSTRAHA: V době činnosti stroje musejí být všechny přihlížející osoby a pracovníci nevybavení ochrannými pomůckami mimo prostor stroje a pracoviště.

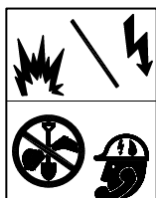


VÝSTRAHA: Před zahájením jakýchkoli výkopových prací zavolejte všem společnostem provozujícím místní komunální sítě a rozvody.

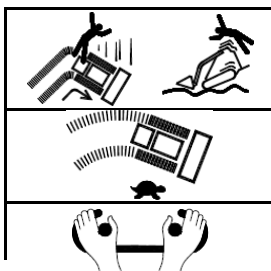

VÝSTRAHA: Prudký pohyb či nerovný terén může způsobit pád obsluhy se stroje.


Zabraňte prudkým pohybům stroje při rozjezdech, zastaveních a zatáčení.

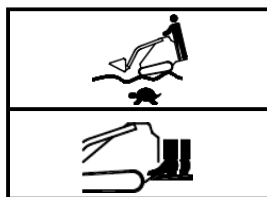

Při jízdě v těžkém nebo nerovném terénu zpomalte.

Vždy stůjte oběma nohama na plošině.

Držte se pevně oběma rukama opěrného držadla.

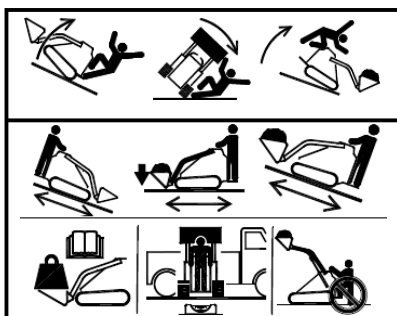

VÝSTRAHA: Při jízdě po svazích nebo s nákladem zvednutým do výšky může dojít k převrácení stroje. Následkem může být vážný úraz nebo smrt v důsledku přimáčknutí.

Do svahů i se svahů jezděte vždy s nákladem spuštěným dolů. Pro zvýšení stability budete možná muset také jet s těžkým koncem stroje/nákladem směřujícím k vrcholu svahu.

Náklad nesmí přesahovat jmenovitou únosnost stroje. Provádějte nakládání na pevném a rovném povrchu. Je-li náklad zvednut do výšky, nesestupujte s plošiny pro obsluhu.



VÝSTRAHA: Padající náklad může způsobit rozdrčení.


Při zdvihání ramen nakladače udržujte náklad ve vyrovnané poloze.



VÝSTRAHA: Osoba přepravovaná na stroji může spadnout a být poraněna nebo usmrcena. Nikdy na stroji nepřeppravujte jiné osoby.



VÝSTRAHA: Náraz do předmětu, který je za vámi, vás může rozdrtit. Při pohybu stroje směrem vzad se vždy dívejte za sebe.

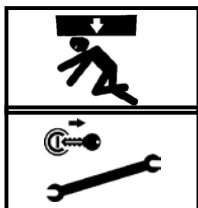

VÝSTRAHA: Nikdy nepracujte pod příslušenstvím, pokud není dostatečně podepřeno tak, aby nedošlo k jeho nečekanému pádu či prudkému pohybu směrem dolů.

VÝSTRAHA: Před zahájením servisu, čištění, oprav nebo přepravy stroje použijte postup vypnutí stroje, který je vysvětlen v jeho návodu k obsluze.



VÝSTRAHA: Nedodržení jakýchkoli výše uvedených bezpečnostních pokynů nebo bezpečnostních pokynů uvedených na štítcích na stroji či v návodu k obsluze může způsobit vážný úraz nebo smrt. Tento stroj lze používat pouze pro ty účely, pro které byl určen, a které jsou vysvětleny v návodu k obsluze.

Provozní postupy jsou uvedeny na druhé straně.