


Besøg Vermeer på www.vermeer.com for at finde din lokale Vermeer-skovbrugsforhandler.

Dit **udlejningspersonale** eller din tekniker **vil forklare** hver af følgende **driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger**, før du anvender denne stubfræser.

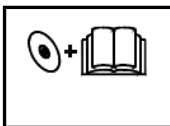

ADVARSEL: Maskinen må ikke benyttes eller tages i brug før du forstår stubfræserens korrekte drift og sikkerhed. Læs betjeningshåndbogen. Læs sikkerhedsmærkaterne på maskinen. **Ydermere har dit udlejningscenter en video om drift og sikkerhed af Vermeer stubfræseren til rådighed til gennemsyn.** Hvis du ikke er sikker på indholdet eller betydningen af sikkerhedsmeddelelserne eller information angående maskindrift, kan du bede udlejningsassistenten eller teknikeren om yderligere oplysninger.

KORREKT ANVENDELSE: Vermeer SC30TX er en gangkontrolleret, selvkørende stubfræser på larvebånd, som udelukkende er beregnet til brug ved fjernelse af træstubbe og rødder til under jordniveau ved at skære og kværne.

DRIFTSPROCEDURER

1. Transport af stubfræseren:

- Læs trailerens eller lastbilens vejledning ang. sikkerhedsforanstaltninger og oplysninger om pålæsning, før maskinen transporteres på en trailer eller lastbil.
- Hæv og midterstil fræserskiven, før maskinen læsses. Kør maskinen lige på og af traileren eller lastbilen fra plant terræn. Rens maskinen for at holde landevejen ren.
- Sænk fræserskiven til trailer- eller lastbilladet efter pålæsning. Brug standard fastspændingsprocedurer til at fastgøre maskinen i fire hjørner før transport.

2. Opsætning af stubfræseren:

- Kontakt det lokale Ledningsejerregister i dit område for at få lokaliteten på alle nedgravede installationer i nærheden af arbejdsområdet.
- Efterse alle væskenniveauer i maskinen og luftfilterets tilstand før maskinen startes.
- Under arbejdet med denne maskine er det påkrævet at bruge beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedshjelm, sikkerhedssko, høreværn samt øjen- og ansigtsværn. Ved arbejde i trafikerede områder skal der bruges tøj med reflekser på.
- Inspicér arbejdsstedet og fjern løse træstumper, sten, ståltråd og andet skidt omkring stubben.
- Udvis stor agtsomhed ved arbejde på skråninger, hvor væltning kan forekomme. Kør maskinen i den retning, hvor operatøren kan stå på den opadgående side.
- Slå fræserskiven fra, når der køres mellem stubbe. Sid aldrig på maskinen.

3. Start af stubfræseren:

- Rør **IKKE** kontrolgrebene, når maskinen startes. Dette giver operatørtilstedeværelsessystemet mulighed for at kalibrere, når maskinen er startet og før betjening starter.
- Sæt motoren til halv gas og drej tændingskontakten højre om for at starte motoren. Sæt motoren i tomgang, og lad motoren kan varme op.

4. Stubfræsning:

- Brug grebene til kørsel til at placere maskinen med fræserskiven centreret og ved den øverste kant af stubben.
- Læg en hånd på udliggers kontrolgreb for at aktivere sikkerhedssystemet. En grøn lampe på operatørstationen for sikkerhedsgreb lyser og bliver ved med at lyse så længe føreren har kontakt med grebet. Sikkerhedssystemet vil ikke tillade tilkobling af fræserskiven, medmindre der er en hånd på et kontrolgreb.
- Hvis sikkerhedssystemets lampe ikke lyser, slippes grebet i mindst et sekund for at give mulighed for genkalibrering, hvorefter hånden placeres på grebet igen.
- Slå fræserskivekontakten til. Den grønne lampe for tilkoblet fræserskive tændes på operatørstationen. Fræserskiven slår fra, hvis håndkontakt med udliggers kontrolgreb afbrydes længere end 1 sekund.
- Øg motorhastigheden til maks. omdr./minut og brug udliggers kontrolgreb til at foretage en let huggepasstage på tværs af stubben.
- Med fræserskiven til siden af stubben, sænkes fræserskiven, og der laves et dybere skår. Hugningens størrelse og hastighed afhænger af træets hårdhed.
- Gentag, til du har fået den nødvendige dybde eller har hugget ned til halvdelen af fræserskivens diameter. Stubben må ikke underhugges. Underhugning kan forårsage voldsomme tilbageslag af maskinen og komponentskader.
- Løft fræserskiven og brug kørselsgrebene til at flytte maskinen længere ind i stubben og gentag huggepasstagerne.

5. Fjernelse af flis:

- Hvis opbygning af flis forstyrrer maskindrift, skal fræserskiven løftes og kobles fra og maskinen flyttes væk fra stubben.
- Stand maskinen efter fremgangsmåde ved standsning. Fjern spåner med en rive eller skovl.
- Start maskinen igen, flyt den tilbage i skæreposition og genoptag arbejdet.

6. Nedlukningsprocedure:

- Med en hånd på udliggers kontrolgreb sættes motorens i tomgang.
- Når motoren når tomgang, slås fræserskivekontakten fra, eller kontrolgrebet slippes.
ADVARSEL: Fræserskiven bliver ved med at køre rundt lidt efter at der er koblet fra.
- Stop motoren og tag nøglen ud. Vent, til fræserskiven ikke kører rundt mere, før kontrolfunktionerne forlades.
- Hvis der slukkes ned på en skrånning, skal maskinen drejes, så den står på tværs af skrånningen for at forhindre, at maskinen kryber væk fra den parkerede position. Hvis dette ikke er muligt, sættes parkeringsstiften eller parkeringsbremsen (alt efter hvad maskinen er udstyret med).

Brugerhåndbogen og guiden til udlejningscenteret fås på andre sprog. Kontakt productsafety@vermeer.com.


Se den anden side for sikkerhedsforanstaltninger

Besøg Vermeer på www.vermeer.com for at finde din lokale Vermeer-skovbrugsforhandler.

Dit **udlejningspersonale** eller din tekniker **vil forklare** hver af følgende **sikkerhedsforanstaltninger og driftsprocedurer** til dig, før du anvender denne stubfræser.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Nedenfor er udvalgte sikkerhedsmeddelelser. Yderligere sikkerhedsoplysninger er indeholdt på sikkerhedsmærkater på maskinen og i brugerhåndbogen, som er tilkoblet maskinen. En video om drift og sikkerhed af Vermeer stubfræseren er til rådighed til gennemsyn i dette udlejningscenter.




ADVARSEL: Tilskuere og kolleger uden beskyttelse skal forbydes adgang til maskinen og arbejdsområdet, når maskinen er i gang.



FARE: Kontakt med en roterende fræserskive vil forårsage alvorlige kvæstelser, tab af lemmer eller død.



- Roterende fræserskiver kan kaste rundt med genstande.

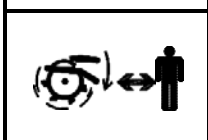

- Hold fræserskiveværnet nede. Hold forsvarlig afstand. Sluk altid for strømmen til skæreskiven, før maskinen transporteres.




ADVARSEL: Genstande, som kastes ud fra roterende fræserskive, kan skade føreren.




- Fjern løse træstumper, bevoksninger, sten, ståltråd og andet snavs fra stubben og arbejdsstedet.




- Brug sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller og ansigtsskærm.



ADVARSEL: Nedkørsel/væltning kan føre til kvæstelser.

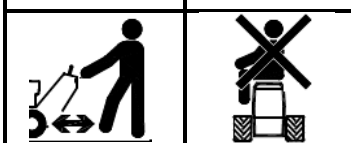

- Undgå situationer, hvor der er risiko for at vælte.
- Hold fødderne væk fra larvebåndene.
- Lad ikke nogen køre på maskinen.

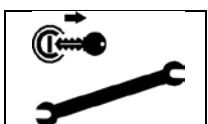

ADVARSEL: Brug Nedlukningsprocedure som forklaret i brugerhåndbogen før service, rengøring, reparation eller transport af maskinen.



ADVARSEL: Såfremt ovenstående sikkerhedsregler eller de, som er vist på maskinen eller i brugerhåndbogen ikke følges, kan det resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Denne maskine må kun benyttes til de formål, hvortil den er beregnet ifølge brugerhåndbogen.

Se den anden side for driftsprocedurer