


El empleado del centro de alquiler o técnico le explicará cada uno de los siguientes pasos de operación y prácticas de seguridad antes de que use esta astilladora.

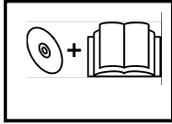

ADVERTENCIA: No use ni intente usar la máquina hasta que entienda la operación y la seguridad apropiadas de la máquina. Lea el manual del operador. Lea los letreros de seguridad pegados a la máquina. Además, se dispone de un video sobre la operación y seguridad de las astilladoras Vermeer que se puede ver en el centro de alquiler. Si tiene dudas sobre el contenido o el significado de los mensajes o la información de seguridad pertinente a la operación de la máquina, pregúnteselo al empleado del centro de alquiler o al técnico para obtener detalles adicionales.

USO PREVISTO: La astilladora Vermeer BC160XL está diseñada solamente para astillar materiales orgánicos tales como madera, corteza, ramas, broza y vegetación baja.

PASOS DE OPERACIÓN

1. Transporte de la astilladora:

- El vehículo debe tener una capacidad de remolque de 750 kg (1655 lb), un cable de lanza y conexiones para las luces de carretera.
- Gire y trabe la plataforma de alimentación directamente detrás de la máquina. Doble hacia arriba y enganche la plataforma de alimentación. Gire, baje y trabe el conducto de descarga sobre el motor. Suba la lanza y los gatos traseros.

2. Configuración de la astilladora:

- Configure la máquina en un área sin obstáculos. No configure **NUNCA** la máquina debajo de un árbol que se vaya a podar o cortar.
- Mantenga siempre la máquina conectada al vehículo de remolque y la plataforma de alimentación colocada un mínimo de 61 cm (24 pulg.) por encima del suelo.
- Coloque la plataforma de alimentación y trábela. Suba, gire y trabe el conducto de descarga para dirigir las astillas en sentido opuesto al área de trabajo.
- Lleve puestos equipos de protección personal apropiados.

3. Arranque de la astilladora:

- Desconecte el "Disco de corte" y coloque la "Barra de control de alimentación superior" en la posición central de "PARADA".
- Arranque el motor y deje que se caliente.
- Conecte el "Disco de corte" lentamente para impedir que se cale el motor.
- Mueva el "Acelerador" a la velocidad máxima del motor.
- Ponga la "Barra de control de alimentación superior" en la posición de alimentación en "AVANCE" y oprima el botón "Reajustar/Sujetar para hacer funcionar" en la parte trasera de la máquina. Los rodillos de alimentación empezarán a girar en "AVANCE" para atraer el material a la astilladora.

Nota: Con la función de alimentación automática (AutoFeed II), los rodillos de alimentación dejarán de girar cuando las rpm del motor bajen por debajo de la velocidad máxima y volverán a arrancarse cuando la velocidad del motor vuelva a las rpm máximas.

4. Recomendaciones de alimentación de la astilladora:

- Para reducir el riesgo de ser atraído por la máquina:
 - Alimente material por el lado de la plataforma, **NUNCA** directamente detrás de la misma. Introduzca primero el extremo grande del tronco o rama en la astilladora.
 - Si lleva puestos guantes, deben tener puños estrechos muy ajustados. No lleve **NUNCA** guantes con puños en forma de manopla.
 - No se acerque al rodillo de alimentación giratorio. No se suba **NUNCA** a la plataforma de alimentación.
 - Use un objeto de madera para empujar palitos o material pequeño y corto en el rodillo de alimentación. No empuje **NUNCA** el material con las manos, pies, rastrillos, palas ni con ningún otro objeto que no sea de madera.
- Para reducir la posibilidad de ser golpeado por una rama, suéltela inmediatamente después de que empiece a introducirse en el mecanismo y dese la vuelta.

5. Parada de la alimentación de la astilladora:

- Empuje la "Barra de control de alimentación superior" hacia la parte delantera de la máquina a la posición central "PARADA" o, Tire de la "Barra de control de alimentación superior" hacia la parte trasera de la máquina a la posición de "Parada de emergencia" o, Empuje la "Barra de parada de alimentación inferior" o la "Barra de parada de alimentación lateral" hacia la parte delantera de la máquina.

6. Eliminación de material atascado:

- Si el rodillo de alimentación se tapona o se cala, empuje la "Barra de control superior" a la posición de alimentación en "RETROCESO". Vuelva a colocar o recorte el material de tamaño excesivo y vuelva a alimentarlo a la astilladora.
- Si el disco de corte o el conducto de descarga se tapona, siga el "Procedimiento de parada" descrito en el manual del operador adjunto. Después, siga las instrucciones para desatascar el conducto de descarga.

7. Rearranque de la máquina calada:

- Ponga la "Barra de control superior" en la posición central de "PARADA".
- Desconecte el "Disco de corte," reduzca el "Acelerador" del motor a marcha en vacío y vuelva a arrancar el motor.
- Aumente la velocidad del motor a las rpm máximas y use la "Barra de control superior" para invertir el material, sacándolo del rodillo de alimentación.
- Reduzca el "Acelerador" del motor a marcha en vacío, conecte el "Disco de corte," aumente la velocidad del motor a las rpm máximas y reanude la alimentación de material.

8. Procedimiento de parada:

- Ponga la "Barra de control superior" en la posición central de "PARADA".
- Reduzca el "Acelerador" del motor a marcha en vacío, desconecte el "Disco de corte," apague el motor y saque la llave.
- Espere hasta que se detenga el disco de corte. Compruebe las ranuras de la caja del cortador delantero para asegurarse de que se haya detenido la rotación.

IMPORTANTE: El disco de corte seguirá girando después de que se pare el motor.

Se dispone del manual del operador y de la guía de centros de alquiler en otros idiomas. Póngase en contacto con productsafety@vermeer.com Operator's manual and rental center guide are available in other languages. Contact productsafety@vermeer.com.

Vea las prácticas de seguridad al dorso

El empleado de la tienda de alquiler o técnico le explicará cada uno de los siguientes pasos de operación y prácticas de seguridad antes de que use esta astilladora.




PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

A continuación se indican unos mensajes de seguridad seleccionados. La información de seguridad adicional está contenida en los letreros de seguridad de la máquina y en el manual del operador conectado a la máquina. Se dispone de un video sobre la operación y la seguridad de la astilladora de Vermeer que se puede ver en este centro de alquiler.



ADVERTENCIA: No deje que se acerquen curiosos ni otros trabajadores sin protección a la máquina ni a la zona de trabajo durante la operación.

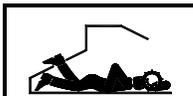

PELIGRO: Las ramas pueden engancharse en la ropa. Los rodillos u hojas pueden agarrarlo y arrastrarlo con más rapidez de la que pueda desenganchar la rama. Se pueden producir cortes graves o mortales.



- Introduzca el material solamente desde el lado de la plataforma de alimentación.



- Introduzca primero la base de la rama.



- Si lleva puestos guantes, deben tener puños estrechos muy ajustados.



- Use un objeto de madera para empujar materiales cortos en el rodillo de alimentación.




- No se suba nunca a la plataforma de alimentación.



- No se acerque al rodillo de alimentación giratorio ni a las hojas en funcionamiento.




PELIGRO: Las cuchillas giratorias en la caja del cortador pueden amputarle la mano. Los objetos que salen lanzados pueden golpear a las personas.

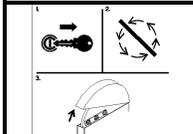

- Pare el motor y espere a que se detenga el disco.

- Después, abra la cubierta de acceso de la caja del cortador.

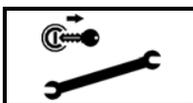

ADVERTENCIA: Realice el procedimiento de parada explicado en el manual del operador antes de efectuar el servicio, limpiar, reparar o transportar la máquina.



ADVERTENCIA: De no seguir las instrucciones de seguridad anteriores o las mostradas en la máquina o en el manual del operador, se pueden producir lesiones graves o la muerte. Esta máquina debe usarse solamente para la finalidad para la que se construyó, según se explica en el manual del operador.

Ve a los Pasos de operación al dorso