




Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám **vysvětlí** každý z následujících **kroků při používání stroje a bezpečných pracovních postupů předtím, než použijete** tento štěpkovač.

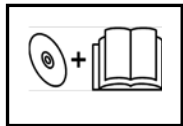

VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento stroj a nepokoušejte se jej uvést do provozu dříve, dokud neporozumíte jeho správné činnosti a bezpečnosti při práci. Přečtěte si Návod k použití. Seznamte se s bezpečnostními výstražnými štítky, které jsou instalovány na stroji. Ve středisku pronájmu můžete také shlédnout video k problematice provozu a bezpečnosti štěpkovače Vermeer. Jestliže si nejste jisti, že jste porozuměli obsahu nebo významu bezpečnostních výstražných sdělení nebo informací o činnosti stroje, požádejte pracovníka střediska pronájmu nebo technika o podrobné vysvětlení.

URČENÉ POUŽITÍ: Štěpkovače Vermeer BC230XL jsou zkonstruovány výhradně pro štěpkování organického materiálu, jako je dřevo, kůra, větve, křovina a podrost.

KROKY PŘI POUŽÍVÁNÍ STROJE

1. Přeprava štěpkovače:

- Vozidlo musí mít tažnou kapacitu 1 973 kg a mít přípojky pro pojistný kabel tažného zařízení a silniční světla návěsu.
- Složte plnicí stůl a zajistěte jej západkou. Natočte výsypný žlab směrem k tažnému vozidlu a uzamkněte jej v této poloze. Složte přední a zadní zvedák a uvolněte parkovací brzdu
- Pokud je stroj vybaven volitelnou točnou, otočte plnicí stůl do přímé polohy za strojem a zajistěte jej uzamykacím mechanismem.

2. Ustavení štěpkovače:

- Umístěte stroj do prostoru, ve kterém se nevyskytují žádné překážky. **NIKDY** neumíst'ujte stroj pod strom, který je právě prořezáván nebo odstraňován.
- Nechejte stroj připojen k tažnému vozidlu, **NEBO** zapojte parkovací brzdu, instalujte oba zvedáky a umístěte klíny za pneumatiky obou zadních kol.
- Zajistěte, aby byl plnicí stůl ve výšce minimálně 61 cm od země. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky.
- Otočte výsypný žlab a zajistěte jej v takové poloze, aby štěrka padala mimo váš pracovní prostor. Pokud je stroj vybaven volitelnou točnou, otočte plnicí stůl do potřebné boční polohy a zajistěte jej uzamykacím mechanismem.

3. Nastartování štěpkovače:

- Vypojte *disk řezačky* a přesuňte *horní ovládací tyč plnění* do střední polohy STOP.
- Nastartujte motor a nechejte jej zahřát.
- Zapojte *disk řezačky* pomalu, abyste předešli zhasnutí motoru v důsledku přetížení.
- Posuňte *ovládací páku plynu* do polohy pro maximální otáčky motoru.
- Přitáhněte *horní ovládací tyč plnění* do polohy pro pohyb plnicího systému směrem VPŘED a stiskněte tlačítko pro *resetování funkcí/chod s funkcí „stiskni a přidrž“* na kterékoli straně stroje směrem k jeho zadní části. Plnicí válce se začnou otáčet směrem VPŘED pro vtahování materiálu do štěpkovače.

Poznámka: Když otáčky motoru poklesnou v důsledku obtížného štěpkování pod zvolenou hodnotu, systém SmartFeed na okamžik spustí zpětný chod válců a pak jejich pohyb zastaví. Plnicí válce se automaticky uvedou do pohybu, jakmile otáčky motoru opět dosáhnou maximální hodnoty.

4. Rady pro plnění materiálu do štěpkovače:

- Pro snížení nebezpečí vtažení do stroje:
 - Při plnění materiálu stůjte vždy stranou plnicího stolu, **NIKDY** přímo za ním. Vkládejte do štěpkovače vždy nejdříve silnější konec kmene nebo větve.
 - Jestliže používáte rukavice, musejí mít úzké těsné přiléhající manžety. **NIKDY** nepoužívejte dlouhé rukavice se širokými ochrannými manžetami.
 - Udržujte bezpečnou vzdálenost od otáčejících se plnicích válců. **NIKDY** si nestoupejte na plnicí stůl.
 - Pro tlacení drobných větví nebo malých krátkých kusů materiálu do plnicích válců použijte dřevěný předmět. **NIKDY** netlačte materiál do stroje rukama, nohama, hráběmi, lopatou nebo jinými předměty, které nejsou dřevěné.
- Abyste snížili možnost zasažení materiálem, pusťte větev okamžitě, jakmile je zachycena plnicím mechanismem, a ustupte od stroje.

5. Ukončení plnění materiálu do štěpkovače:

- Zatlačte *horní ovládací tyč plnění* směrem k přední části stroje do střední polohy STOP, **nebo** přitáhněte *horní ovládací tyč plnění* směrem k zadní části stroje do polohy pro nouzové vypnutí (E-Stop) **nebo** zatlačte *spodní vypínací tyč plnění* nebo *boční vypínací tyč plnění* směrem k přední části stroje.

6. Odstraňování zablokovaného materiálu:

- Jestliže se v plnicích válcích zablokuje materiál nebo jestliže se válce zastaví, zatlačte *horní ovládací tyč plnění* do polohy pro pohyb válců směrem ZPĚT. Změňte polohu materiálu, nebo upravte či zkrat'te příliš velký kus a vložte jej znovu do štěpkovače.
- Jestliže se disk řezačky nebo výsypný žlab zablokuje materiálem, použijte *Postup vypnutí stroje*, popsáný v příloženém návodu k obsluze. Pak postupujte podle pokynů pro uvolnění zablokovaného materiálu z disku nebo žlabu.

7. Opětovné nastartování stroje v případě zhasnutí motoru:

- Uved'te *horní ovládací tyč* do střední polohy STOP.
- Vypojte *disk řezačky*, nastavte *ovládací páku plynu* motoru na volnoběh a znovu nastartujte motor.
- Zvyšte otáčky motoru na maximální hodnotu a použijte *horní ovládací tyč* pro vysunutí materiálu zpětným pohybem ven z plnicích válců.
- Snižte *ovládací páku plynu* otáčky motoru na volnoběh, zapojte *disk řezačky*, zvyšte otáčky motoru na maximální hodnotu a pokračujte v plnění materiálu.

8. Postup vypnutí stroje:

- Uved'te *horní ovládací tyč* do střední polohy STOP.
 - Snižte *ovládací páku plynu* otáčky motoru na volnoběh, vypojte *disk řezačky*, vypněte motor a vyjměte klíček.
 - Počkejte, až se disk řezačky zcela zastaví. Zkontrolujte přes výřezy v předním krytu skříně řezačky, zda se disk přestal otáčet.
- DŮLEŽITÉ:** Po vypnutí motoru se bude disk řezačky ještě chvíli otáčet.

Návod k obsluze a pokyny pro zákazníky střediska pronájmu zařízení jsou k dispozici i v jiných jazycích. Kontaktujte productsafety@vermeer.com.

Bezpečné pracovní postupy jsou popsány na druhé straně




Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám **vysvětlí** každý z následujících **bezpečných pracovních postupů a kroků při používání stroje předtím, než použijete tento štěpkovač.**



BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

Níže jsou uvedena vybraná bezpečnostní výstražná sdělení. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny na bezpečnostních výstražných štítcích na stroji a v návodu k obsluze připevněném ke stroji. Ve středisku pronájmu je k dispozici video k problematice provozu a bezpečnosti štěpkovače Vermeer, které zde můžete shlédnout.



VÝSTRAHA: V době činnosti stroje musejí všechny přihlížející osoby a nechránění pracovníci stát mimo prostor stroje a pracoviště.



NEBEZPEČÍ: Větve mohou zachytit váš oděv. Válce nebo nože vás mohou zachytit a vtáhnout do stroje rychleji, než se ze zachycení větví dokážete uvolnit. Následkem bude vážné řezné zranění nebo smrt.



- Vkládejte materiál po straně plnicího stolu.



- Vkládejte do stroje vždy nejdříve silnější konec větve.



- Jestliže používáte rukavice, musejí mít tyto rukavice úzké, těsně přiléhající manžety.



- Pro posouvání krátkého materiálu do plnicího válce používejte dřevěný předmět.




- Nikdy si nestoupejte na plnicí stůl.



- Udržujte bezpečnou vzdálenost od otáčejících se plnicích válců a nožů.




NEBEZPEČÍ: Otáčející se nože pod krytem skříně řezačky mohou useknout ruku. Vyvrstěné předměty vás mohou zasáhnout.

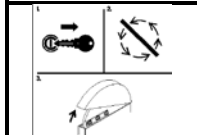

- Vypněte motor a počkejte, až se disk řezačky zcela zastaví.

- Teprve pak otevřete kryt přístupového otvoru skříně řezačky.



VÝSTRAHA: Před zahájením servisu, čištění, oprav nebo přepravy stroje použijte Postup vypnutí stroje, který je vysvětlen v jeho návodu k obsluze.



VÝSTRAHA: Nedodržení jakýchkoli výše uvedených bezpečnostních pokynů nebo bezpečnostních pokynů uvedených na štítcích na stroji či v návodu k obsluze může způsobit vážný úraz nebo smrt. Tento stroj lze používat pouze pro ty účely, pro které byl určen, a které jsou vysvětleny v návodu k obsluze.

Provozní pokyny jsou uvedeny na druhé straně