


El empleado del centro de alquiler o técnico le explicará cada uno de los siguientes **pasos de operación y prácticas de seguridad** antes de que use esta astilladora.

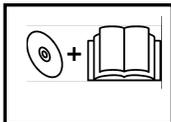

ADVERTENCIA: No use ni intente usar la máquina hasta que entienda la operación y la seguridad apropiadas de esta astilladora. Lea el manual del operador. Lea los letreros de seguridad pegados a la máquina. Además, se dispone de un vídeo sobre la operación y seguridad de las astilladoras Vermeer que se puede ver en el centro de alquiler. Si tiene dudas sobre el contenido o el significado de los mensajes o la información de seguridad pertinente a la operación de la máquina, pregúntese al empleado del centro de alquiler o al técnico para obtener detalles adicionales.

USO PREVISTO: La astilladora Vermeer BC1000XL está diseñada solamente para astillar materiales orgánicos tales como madera, corteza, ramas, broza y vegetación baja.

PASOS DE OPERACIÓN

1. Transporte de la astilladora:

- El vehículo debe tener una capacidad de remolque de 2204 kg (4860 lb), una cadena de seguridad, conexiones para las luces de carretera y tiene que estar equipado con un controlador del freno.
- Pliegue y enganche la plataforma de alimentación. Gire y trabe el conducto de descarga apuntando al vehículo de remolque. Almacene el gato de la lanza.

2. Preparación de la astilladora:

- Configure la máquina en un área sin obstáculos. No configure **NUNCA** la máquina debajo de un árbol que se vaya a podar o cortar.
- Mantenga siempre la máquina conectada al vehículo de remolque y la plataforma de alimentación colocada un mínimo de 61 cm (24 pulg.) por encima del suelo.
- Gire y trabe el conducto de descarga para dirigir las astillas en sentido opuesto al área de trabajo.
- Lleve puestos equipos de protección personal apropiados.
- Si debe trabajar al lado de una carretera utilice señales, conos y abanderados adecuados para cada situación de trabajo.

3. Arranque de la astilladora:

- Ponga la "Palanca del acelerador/activación del tambor de corte" en la posición DESCONECTADA/BAJAS RPM.
- Ponga la "Barra superior de control de alimentación" en la posición central de "PARADA".
- Gire la llave de encendido a la posición *ON/Preheat (Encendido/Pre calentamiento)* para reactivar el sistema eléctrico (deje que la lámpara "wait to start" [espere antes de arrancar], se apague a 49 hp 36.5 kW).
- Encienda el motor y deje que se caliente de 3 a 5 minutos antes de accionar el tambor de corte.
- Agarre firmemente la "Palanca del acelerador/activación del tambor de corte" y muévela lentamente a la posición CONECTADA/ALTAS RPM.
- Ponga la "Barra superior de control de alimentación" en la posición de alimentación en "AVANCE" y oprima el botón verde "Sujetar para hacer funcionar" en uno de los dos lados de la máquina. El rodillo de alimentación empezará a girar en "AVANCE" para atraer el material a la astilladora.
NOTA: Cuando la velocidad del motor descienda por debajo de unas RPM seleccionadas debido a un astillado intensivo, SmartFeed invierte el movimiento momentáneamente, y después detiene el rodillo de alimentación. El rodillo de alimentación reanudará su funcionamiento una vez que se el motor recupere su índice de RPM.

4. Recomendaciones de alimentación de la astilladora:

- Para reducir el riesgo de ser atraído por la máquina:
 - Alimente material por el lado de la plataforma, **NUNCA** directamente detrás de la misma.
 - Introduzca primero el extremo grande del tronco o rama en la astilladora.
 - Si lleva puestos guantes, deben tener puños estrechos muy ajustados. No lleve **NUNCA** guantes con puños en forma de manopla.
 - No se acerque al rodillo de alimentación giratorio. No se suba **NUNCA** a la plataforma de alimentación.
 - Use un objeto de madera para empujar palitos o material pequeño y corto en el rodillo de alimentación. No empuje **NUNCA** el material con las manos, pies, rastrillos, palas ni con ningún otro objeto que no sea de madera.
- Para reducir la posibilidad de ser golpeado por una rama, suéltela inmediatamente después de que empiece a introducirse en el mecanismo y dese la vuelta.

5. Parada de la alimentación de la astilladora:

- Empuje la "Barra de control de alimentación superior" hacia la parte delantera de la máquina a la posición central "PARADA" o, Tire de la "Barra de control de alimentación superior" hacia la parte trasera de la máquina a la posición de "Parada de emergencia" o, Empuje la "Barra de parada de alimentación inferior" hacia la parte delantera de la máquina.

6. Eliminación de material atascado:

- Si el rodillo de alimentación se tapona o se cala, empuje la "Barra superior de control de alimentación" a la posición de alimentación en "RETROCESO". Vuelva a colocar o recorte el material de tamaño excesivo y vuelva a alimentarlo a la astilladora.
- Si no se elimina el atasco al invertir el sentido del rodillo de alimentación, siga el "Procedimiento de parada" descrito en el manual del operador adjunto. Después, siga las instrucciones para desatascar la máquina.
- Si el tambor de corte o el conducto de descarga se tapona, siga el "Procedimiento de parada" descrito en el manual del operador adjunto. A continuación siga las instrucciones para desatascarlo.

7. Rearranque de la máquina calada:

- Ponga la "Barra superior de control de alimentación" en la posición central de "PARADA".
- Ponga la "Palanca del acelerador/activación del tambor de corte" en la posición DESCONECTADA/BAJAS RPM y vuelva a encender el motor.
- Ponga la "Palanca del acelerador/activación del tambor de corte" en la posición DESCONECTADA/ALTAS RPM, use la "Barra de control superior" para invertir el material, sacándolo del rodillo de alimentación.
- Ponga la "Palanca del acelerador/activación del tambor de corte" en la posición CONECTADA/ALTAS RPM, ponga la "Barra superior de control de alimentación" en la posición de avance y oprima el botón verde "Sujetar para hacer funcionar" para reanudar el funcionamiento.

8. Procedimiento de parada:

- Ponga la "Barra de control superior" en la posición central de "PARADA".
- Ponga la "Palanca del acelerador/activación del tambor de corte" en la posición DESCONECTADA/BAJAS RPM, apague el motor y saque la llave.
- Espere hasta que se detenga el tambor de corte. Compruebe el cojinete del tambor de corte izquierdo para asegurarse de que se haya detenido la rotación.

IMPORTANTE: El tambor de corte seguirá girando después de que se pare el motor.

Se dispone del manual del operador y de la guía de centros de alquiler en otros idiomas. Póngase en contacto con productsafety@vermeer.com

Ve a las prácticas de seguridad al dorso

El empleado de la tienda de alquiler o técnico le explicará cada uno de los siguientes pasos de operación y prácticas de seguridad antes de que use esta astilladora.

USO PREVISTO: La astilladora Vermeer BC1000XL está diseñada solamente para astillar materiales orgánicos tales como madera, corteza, ramas, broza y vegetación baja.

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

A continuación se indican unos mensajes de seguridad seleccionados. La información de seguridad adicional está contenida en los letreros de seguridad de la máquina y en el manual del operador conectado a la máquina. Se dispone de un video sobre la operación y la seguridad de la astilladora de Vermeer que se puede ver en este centro de alquiler.



ADVERTENCIA: No deje que se acerquen curiosos ni otros trabajadores sin protección a la máquina ni a la zona de trabajo durante la operación.



PELIGRO: Las ramas pueden engancharse en la ropa. Los rodillos u hojas pueden agarrarlo y arrastrarlo con más rapidez de la que pueda desenganchar la rama. Se pueden producir cortes graves o mortales.



- Introduzca el material solamente desde el lado de la plataforma de alimentación.



- Introduzca primero la base de la rama.



- Si lleva puestos guantes, deben tener puños estrechos muy ajustados.



- Use un objeto de madera para empujar materiales cortos en el rodillo de alimentación.




- No se suba nunca a la plataforma de alimentación.



- No se acerque al rodillo de alimentación giratorio ni a las hojas en funcionamiento.




PELIGRO: Las cuchillas giratorias en la caja del cortador pueden amputarle la mano. Los objetos que salen lanzados pueden golpear a las personas.

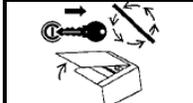

- Pare el motor y espere a que se detenga el tambor.



- Después, abra la cubierta de acceso de la caja del cortador.

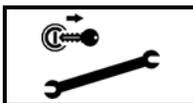

ADVERTENCIA: Realice el procedimiento de parada explicado en el manual del operador antes de efectuar el servicio, limpiar, reparar o transportar la máquina.



ADVERTENCIA: De no seguir las instrucciones de seguridad anteriores o las mostradas en la máquina o en el manual del operador, se pueden producir lesiones graves o la muerte. Esta máquina debe usarse solamente para la finalidad para la que se construyó, según se explica en el manual del operador.

Vea los Pasos de operación al dorso