


O técnico ou o **funcionário do centro de aluguer** explicará cada um dos seguintes **passos operacionais e práticas de segurança antes de usar** o desbastador de cepos.

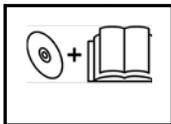

AVISO: Não use nem tente operar a máquina até compreender o funcionamento e segurança apropriados deste desbastador de cepos. Leia o manual do operador. Leia os sinais de segurança afixados na máquina. Além disso, o Vídeo de Operações e Segurança do Desbastador de Cepos da Vermeer está disponível para ver no centro de aluguer. Se tiver dúvidas quanto ao conteúdo ou significado das mensagens de segurança ou quanto às informações referentes ao funcionamento da máquina, entre em contacto com o seu técnico ou funcionário do centro local de aluguer e peça mais detalhes.

USO PREVISTO: Os desbastadores de cepos SC252 e SC372 Vermeer são auto-propulsados, operados por condutores apeados e foram concebidos para remoção de cepos de árvores e raízes abaixo do nível do solo, cortando e triturando.

PASSOS OPERACIONAIS

1. Transporte do Desbastador de Cepos:

- Antes de transportar a máquina num reboque ou camião, leia o manual do reboque ou do camião para obter informações de segurança e de carregamento.
- Antes de efectuar o carregamento, limpe a máquina para impedir a dispersão de detritos na via pública. Eleve e centre o disco de corte. Engate os bloqueios do disco de corte (SC252) ou o bloqueio do diferencial (SC372) para evitar um movimento rotativo da máquina durante o carregamento. Desde uma posição ao nível do solo, conduza a máquina a direito para o reboque ou camião e do mesmo modo quando retira a máquina do reboque ou camião.
- Depois de efectuar o carregamento, baixe o disco de corte na plataforma do reboque ou do camião. Ou, se equipada (SC252), instale um tubo, pino ou troço bloqueador de transporte, para suportar a lança na posição subida. Use procedimentos padrão de amarração ou laçadas de amarração, a fim de segurar a máquina para transporte.

2. Preparação do Desbastador de Cepos:

- Contacte as autoridades locais ou empresas de serviços públicos responsáveis pelas instalações de utilidades na sua área para solicitar a localização das infra-estruturas de rede pública no subsolo próximo da sua área de trabalho.
- Verifique todos os níveis de fluidos na máquina, bem como a condição do filtro purificador do ar antes de arrancar a máquina.
- A operação da máquina requer a utilização de equipamento de protecção individual. Use sempre um capacete sólido de segurança, protecção auditiva e viseira facial, óculos de protecção e calçado de segurança. Se trabalhar perto de trânsito rodoviário, utilize vestuário reflector.
- Examine a área de trabalho e remova obstruções como pedaços grandes de madeira, pedras ou outros detritos próximo do(s) cepo(s).
- Use extrema precaução quando estiver a operar em declives onde pode ocorrer um capotamento. Conduza a máquina sobre solo inclinado com os controlos do operador na parte ascendente.
- Desengate o disco de corte quando estiver a conduzir entre cepos. Nunca se sente na máquina quando esta se encontra em movimento.

3. Arranque do Desbastador de Cepos:

- NÃO** toque nas alavancas de controlo quando arrancar o motor. Isto permite que o sistema detetor da presença do operador seja calibrado depois do motor arrancar e antes de iniciar a operação.
- Coloque a aceleração a meia velocidade e puxe para fora o botão do estrangulador. Arranque o motor. À medida que o motor aquece, mova o botão do estrangulador para a posição de funcionamento e reduza a velocidade para ralenti.
- Engate e desengate o disco de corte apenas quando o motor estiver à velocidade de ralenti.

4. Trituração do Cepo:

- Use o Controlo de Transmissão no Solo e as alavancas de direcção para posicionar a máquina com o disco de corte centrado e no bordo superior do cepo.
- Coloque uma mão em qualquer uma das alavancas de controlo da presença do operador antes de engatar o disco de corte. A luz verde indicadora da presença do operador na estação do operador acende e permanece acesa enquanto o operador mantiver contacto manual com, pelo menos, uma das alavancas. O sistema de deteção da presença do operador não permitirá o engate do disco de corte excepto se a mão estiver em contacto com uma alavanca e a aceleração estiver ajustada quase a ralenti.
- Engate o interruptor da transmissão do disco de corte. A luz verde indicadora de "Disco de Corte Engatado" na estação do operador acende. O disco de corte desengata-se se o contacto da mão com as alavancas for interrompido durante mais de 1/2 segundo.
- Aumente a velocidade do motor para as rpm máximas e use a alavanca de "Controlo de Oscilação" para efectuar um corte de passagem ligeira através do cepo.
- Posicionando o disco de corte na parte lateral do cepo, use a alavanca da "Altura do Disco de Corte" para baixar o disco de corte e fazer um corte mais profundo. O tamanho e a velocidade de corte dependem da dureza da madeira.
- Repita até ter atingido a profundidade pretendida ou corte até metade do diâmetro do disco de corte. Nunca se deve cortar o cepo pela base. Tal procedimento pode causar um ricochete violento da máquina e danos nos componentes.
- Suba o disco de corte e use a alavanca de controlo de transmissão no solo para mover a máquina mais profundamente no cepo e repita as passagens de corte.

5. Remoção de Estilhas:

- Se a acumulação de estilhas interferir com o funcionamento da máquina, eleve e desengate o disco de corte e mova a máquina afastando-a do cepo.
- Siga o procedimento para desligar a máquina, aguarde que o disco de corte pare e, em seguida, retire as estilhas com um ancinho ou uma pá.
- Volte a arrancar a máquina, regresse à posição anterior e continue a operação.

6. Procedimento para Desligar:

- Mantenha uma mão numa alavanca de controlo e reduza a velocidade do motor para ralenti.
- Depois do motor chegar à velocidade de ralenti, desengate o interruptor de transmissão do disco de corte ou solte as alavancas de controlo.
AVISO: O disco de corte continuará a rodar durante um curto período de tempo depois da embraiagem ter sido desengatada.
- Desligue o motor e retire a chave de ignição. Aguarde que o disco de corte deixe de rodar antes de abandonar os controlos do operador.

O manual do operador e o guia dos centros de aluguer estão disponíveis noutros idiomas. Contacte: productsafety@vermeer.com.

Consulte o outro lado quanto às Práticas de Segurança

O técnico ou funcionário do centro explicará os seguintes passos operacionais, bem como as práticas de segurança antes de utilizar este desbastador de cepos.

PRÁTICAS DE SEGURANÇA

Abaixo verá as mensagens de segurança seleccionadas. Encontrará informações de segurança adicionais nos sinais de segurança afixados na máquina e no manual do operador que se encontra junto à máquina. Um Vídeo de Operações e Segurança do Desbastador de Cepos está disponível centro de aluguer para ver.




AVISO: Mantenha todos os espectadores e trabalhadores não protegidos afastados da máquina e da área de trabalho quando a máquina se encontra em funcionamento.



PERIGO: O contacto com o disco de corte em movimento resultará em lesões corporais graves, desmembramento ou morte.



- O disco de corte em movimento pode projetar objetos.

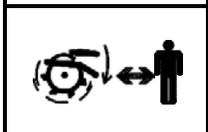

- Mantenha o resguardo do disco de corte descido. Mantenha-se afastado. Desligue a alimentação do disco de corte antes de efetuar o transporte da máquina.




AVISO: Os objetos projetados de um disco em movimento podem causar lesões no operador.



- Remova pedaços de madeira soltos, crescimento secundário, pedras, arame e outros detritos do cepo e da restante área de trabalho.




- Use um capacete de segurança, proteção ocular e viseiras faciais.

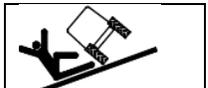

AVISO: O capotamento da máquina pode esmagar, resultando em lesões corporais graves ou morte.



- Nunca se sente na máquina quando estiver a operar o sistema de transmissão no solo.

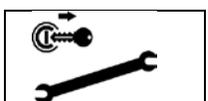

AVISO: Use o Procedimento para Desligar explicado no manual do operador antes de proceder à revisão, limpeza, reparação ou transporte da máquina.



AVISO: A não observação de qualquer das instruções de segurança precedentes ou das que se encontram afixadas na máquina ou no manual do operador poderá conduzir a lesões corporais graves ou morte. Esta máquina deve ser usada apenas para os fins a que se destina, conforme explicado no manual do operador.

Consulte o outro lado quanto aos Passos Operacionais