


Besøg Vermeer på [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) for at finde din lokale Vermeer-forhandler

Dit udlejningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger, før du anvender denne maskine.



**ADVARSEL:** Maskinen må ikke benyttes eller tages i brug før du forstår maskinens korrekte drift og sikkerhed. Læs brugerhåndbogen. Læs sikkerhedsmærkaterne på maskinen. Ydermere har dit udlejningscenter en video om drift og sikkerhed af Vermeer skridstyret minilæsser til rådighed til gennemsyn. Hvis du ikke er sikker på indholdet eller betydningen af sikkerhedsmeddelelserne eller information angående maskindrift, kan du bede udlejningspersonalet eller tekniker om oplysninger.

**KORREKT ANVENDELSE:** Vermeer S725TX skridstyret minilæsser er en selvkørende maskine med larvebånd med betjeningsstation, som kan udstyres med forskellige redskaber til let og middel arbejde. Den er beregnet til korte køreture og arbejde på mindre områder.

### DRIFTSPROCEDURER

#### 1. Motorstart:

- Efterse alle væskenniveauer i maskinen og luftfilterets tilstand før maskinen startes.
- Stå med begge fødder på den bageste platform for at aktivere operatørlistedeværelse.
- Sæt kontrolfunktionerne til kørsel og ekstra-udstyr i NEUTRAL.
- Flyt gasregulering til 1/2 hastighed. Drej nøglen til ON for dieselmotor med koldstart. Tryk derefter på knappen til gløderørslampen og hold den inde i 10-15 sekunder.
- Brug tændingskontakten til at starte motoren. Når motoren starter, holdes gasreguleringen ved 1/2 hastighed, så motoren kan varme op.

#### 2. Landevejstransport:

- Læs trailerens vejledning for sikkerhedsforanstaltninger og oplysninger om læsning, før maskinen transporteres på en trailer. Sørg for, at maskinens bruttovægt med redskaber er inden for anhængerens og det trækkende køretøjs bruttovægtbegrænsning. Omtrentlig maskinvægt med en skovl i standardstørrelse er 1368 kg (3015 lb) Der henvises til vedligeholdshåndbogen for vægt på andre maskinkonfigurationer.
- Rens maskinen for at holde landevejen ren. Anbring maskinen, så den flugter med trailerens ramper, sæt gasregulering til 1/2 hastighed. Når traileren er koblet til trækøretøjet og parkeret på plant terræn, køres maskinen langsomt og let direkte på traileren, hvorefter den standses, når fastspændingspositionen er nået. Undgå aflæsning, hvis ramperne er glatte. **BEMÆRK: Bak op af ramper og kørlige frem ned ad ramper med standardskovl, forgafler eller intet ekstraudstyr. Kørsel med operatøren ned ad bakken kan resultere i at maskinen vipper baglæns. Med udstyr, som vejer mere end 90 kg (200 pund), køres der fremad op ad ramper og bakkedes ned ad ramper. Nedadkørsel med den tunge redskabsende kan resultere i at maskinen vipper fremad. Kør altid på ramperne med redskabet så lavt som det er praktisk muligt. Undgå for meget styring på ramper.**
- Sænk redskabet helt ned på ladet. Stop motoren og tag nøglen ud.
- Fastgør maskinen til traileren med standard fastspændingsprocedurer med et fastspændingspunkt foran og to fastspændingspunkter bagtil. Fastgør alle løse redskaber.
- Udfør proceduren i omvendt orden for at læsse maskinen af traileren. Sørg for, at traileren er på plant terræn. Undgå aflæsning, hvis ramperne er glatte.

#### 3. Klargøring:

- Kontakt det lokale Ledningsejerregister i dit område for at få lokaliteten på alle nedgravede installationer i nærheden af arbejdsområdet.
- Under arbejdet med denne maskine er det påkrævet at bruge beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedshjelm, sikkerhedssko, høreværn og sikkerhedsbriller. Hvis der arbejdes i trafikerede områder, skal tøj med refleksstriber anvendes.
- Undersøg arbejdsområdet for eventuelle hindringer, tilstande eller situationer, som kan svække maskinens drift eller udgøre en sikkerhedsfare for operatøren eller andre personer. Se efter tegn på eller afmærkninger til underjordiske installationer, mandehulsdæksler, påfyldningsbrønde og nylig rendegravningsaktivitet. Alle installationer i disse områder bør være markeret og undgås. Se efter og hold afstand fra stejle skrænter, bredder, overhæng, udfald og render, som kan styrte sammen. Brug oplysningerne på sikkerhedsmærkaterne på maskinen og i brugerhåndbogen sammen med din gode dømmekraft, når du skal vurdere farer og sikkerhedsforanstaltninger.
- Se brugerhåndbogen for nærmere instruktioner angående montering og fjernelse af redskaber og tilslutning af evt. hydrauliske redskabsfunktioner. **ADVARSEL: Brug af uautoriserede redskaber kan give problemer med styring, standsning, stabilitet og anden uønsket præstation eller håndteringskarakteristikker. Anvend aldrig uautoriserede redskaber.**

#### 4. Kørsel af maskinen:

- Anbring hænderne, med håndfladerne nedad, på håndtaget, så fingrene er på håndtagets fremadgående område og håndfladerne på håndtagets bageste del, med joystickkuglen hvilende mellem tommel- og pegefingern. Dette giver et godt tag og god kontrol over grebet.
- Kør maskinen med en hastighed, der er passende for terrænet. Hold altid begge hænder fast på håndtaget når maskinen flyttes. Før kontrolfunktionerne til NEUTRAL, før hænderne fjernes fra håndtaget.
- Flyt langsomt styregrebet for at begynde at flytte maskinen jævnt. Undgå pludselig standsning, start eller drejning, medmindre det er nødvendigt.
- Når der køres over f.eks. en kantsten, bump eller fordybninger, kan maskinen hurtigt hælde fremad eller tilbage. Hold øje med sådanne genstande og kørl meget forsigtigt. Undgå høj hastighed, pludselige drejninger og terræn, som kan gøre maskinen ustabil.

#### 5. Gravning, fyldning og tømning af skovlredskabet:

- Der henvises til brugerhåndbogen for nærmere oplysninger om skovlredskabet og dets anvendelse.

#### 6. Flytning af maskinen med en last:

- Når maskinen flyttes, skal den lastede skovl være så lavt som det er praktisk muligt (bæreposition). Løft kun skovlen tilstrækkelig til at undgå hindringer på jorden.
- Når maskinen flyttes på en skråning med en lastet skovl, skal maskinen op eller ned ad skråningen med skovlen **OP AD** skråningen. Når maskinen flyttes på en skråning med en tom skovl, skal maskinen op eller ned ad skråningen med skovlen **NED AD** skråningen. Undgå at køre maskinen på tværs af en skråning eller hældning.

#### 7. Nedlukningsprocedure:

- Parkér maskine på en plan overflade og sæt kontrolfunktionerne for kørsel og ekstraudstyr i NEUTRAL.
- Sænk redskabet helt til jorden.
- Sænk motorhastigheden til tomgang, lad den køre i mindst 15 sekunder for at køle af og sluk derefter motoren og tag nøglen ud.

Brugerhåndbogen og udlejningscenterets vejledning fås på andre sprog. Kontakt [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

## Se den anden side for sikkerhedsforanstaltninger

Besøg Vermeer på [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) for at finde din lokale Vermeer-forhandler


Dit udlejningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende sikkerhedsforanstaltninger og driftsprocedurer før du anvender denne maskine.

### SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


Nedenfor er udvalgte sikkerhedsmeddelelser. Yderligere sikkerhedsoplysninger er indeholdt på sikkerhedsmærkater på maskinen og i brugerhåndbogen, som er tilkøbt maskinen.



**ADVARSEL:** Tilskuere og kolleger uden beskyttelse skal forbydes adgang til maskinen og arbejdsområdet, når maskinen er i gang.

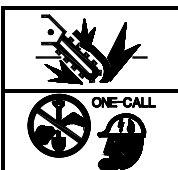


**ADVARSEL:** Før du starter et graveprojekt, skal du kontakte det lokale Et Opkald-system og ethvert forsyningsselskab i området, som ikke abonnerer på Et Opkald-systemet.

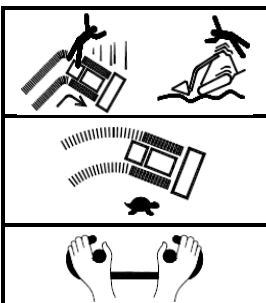


Undgå pludselig start, standsninger og drejninger.

Hold begge hænder forsvarligt på greb.

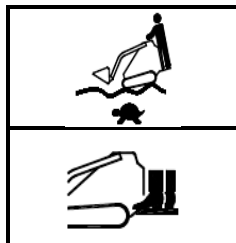

Sænk farten på ujævne terræner.

Hold begge fødder på platformen.

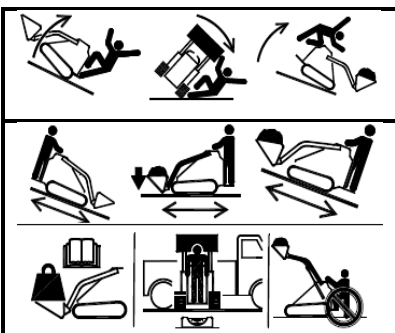

**ADVARSEL:** Kørsel på skrænter eller med hævet last kan resultere i væltning. Dette kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

Kør altid med belastningen sænket, når der køres op eller ned ad hældninger. Det kan også være nødvendigt at holde den tunge ende op ad bakke for ekstra stabilitet.

Den angivne belastningskapacitet må ikke overskrides. Last på en fast og plan overflade. Stå ikke af platformen med et hævet læs.




**ADVARSEL:** Nedfaldende last kan knuse.

Hold lasten lige, når udliggerne hæves.



**ADVARSEL:** Arbejd aldrig under et redskab, medmindre det er tilstrækkelig understøttet for at undgå at det uventet falder ned.



**ADVARSEL:** Brug Nedlukningsprocedure som forklaret i brugerhåndbogen før service, rengøring, reparation eller transport af maskinen.



**ADVARSEL:** Såfremt ovenstående sikkerhedsregler eller de, som er vist på maskinen eller i brugerhåndbogen ikke følges, kan det resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Denne maskine må kun benyttes til de formål, hvortil den er beregnet ifølge brugerhåndbogen.

**Se den anden side for driftsprocedurer**