


Gå til Vermeer på [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) for å finne nærmeste Vermeer-forhandler.

Din **utleier** eller tekniker **vil forklare** alle følgende **driftsprosedyrer og sikkerhetsregler før bruk** av denne flishuggeren.



**ADVARSEL!** Bruk eller forsøk på å betjene maskinen skal ikke skje før du har satt deg grundig inn i riktig drift og sikkerhet for maskinen. Les brukerhåndboken. Les sikkerhetsskiltene på maskinen. I tillegg finnes det en video kalt Vermeer Brush Chipper Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-flishugger) for visning på utleiesenteret. Hvis du er usikker på innholdet eller meningen av sikkerhetsmeldingene eller informasjonen vedrørende bruk av maskinen, bør du spørre utleieren eller teknikeren etter flere detaljer.

**TILSIKTET BRUK:** BC190XL-flishuggeren fra Vermeer er utelukkende konstruert for kverning av organisk materiale, som tre, bark, grener, kvister og kratt.

### DRIFTSPROSEDYRER

#### 1. Transport av flishugger:

- Kjøretøyet må ha en slepekapasitet på 1500 kg (3307 lb), trekkstangkabel og tilkoblinger for kjøreløys.
- Kontroller at kulefestekoblingen låses på plass og at indikatorpilen er i det grønne området.
- Utløs parkeringsbremsen og legg bort hjulklossene.
- Legg sammen og lås matebordet. Roter og lås utkasterrennen over motoren. Hev trekkstangen og jekken bak.

#### 2. Oppsett av flishugger:

- Sett opp maskinen på et område uten hindringer. Plasser **ALDRI** flishuggeren under et tre som skal beskjæres eller fjernes, inkludert i området der kasteliner, riggeliner og klatretau skal brukes.
- Pass på at alle kasteliner, riggeliner, klatretau og redskaper ikke filtrer seg inn i kvisthauger eller flishuggeren når maskinen er bruk.
- Plasser maskinen, slik at matebordet er minst 61 cm (24") over bakken.
- Koble inn parkeringsbremsen, støtt maskinen med trekkstangen og den bakre jekken og sett treklosser under hjulene hvis flishuggeren ikke er festet til slepekjøretøyet under drift.
- Roter og lås utkasterrennen, slik at flisene dirigeres bort fra arbeidsområdet.
- Bruk passende verneklær/-utstyr.

#### 3. Startning av flishugger:

- Sett den øvre matekontrollbøylen i den midtre STOPP-stillingen.
- Start motoren og varm den opp. Øk ikke turtallet.
- Koble inn kutteskiven ved å skyve gassen til maksimal motorhastighet.
- Sett den øvre matekontrollbøylen i FORWARD-matestilling (forover) og skyv tilbakestill/hold for å kjøre-knappen bak på maskinen. Materullene begynner å rotere i FORWARD (forover) for å trekke virke inn i flishuggeren.  
**Merk:** Med SmartFeed vil materullene slutte å dreie når motorens turtall faller under maksimumshastigheten, og vil startes på nytt automatisk når motoren går tilbake til maksimalt turtall.

#### 4. Matetips for flishugger:

- Kontroller at alle kasteliner, riggeliner og klatretau ikke filtrer seg inn i kvisthauger eller flishuggeren når maskinen er bruk.
- Slik reduserer du risikoen for å bli trukket inn i maskinen:
  - Mat fra siden av matebordet, **ALDRI** rett bakfra. Mat først inn den største enden av stokken eller greinen i flishuggeren.
  - Eventuelle hansker skal ha smale, ettersittende mansjetter. Bruk **ALDRI** vernehansker med vide mansjetter.
  - Hold avstand til den roterende materullen. Klatre **ALDRI** på matebordet.
  - Bruk et trestykke til å skyve inn kvister eller kort virke inn i materullen. Skyv **ALDRI** inn virke med hendene, føttene, en rake, skuffe eller andre gjenstander som ikke er av tre.
- Slipp greinen øyeblikkelig etter at den begynner å mates inn, og snu deg deretter bort for å redusere sjansene for å bli truffet av virke.

#### 5. Stoppe mating av flishugger:

- Skyv den øvre matekontrollbøylen forover på maskinen til midtre STOPP-stilling **eller**, Trekk den øvre matekontrollbøylen bakover på maskinen til E-Stop-stillingen **eller**, Skyv den nedre stoppebøylen eller sidestoppebøylen forover på maskinen.

#### 6. Fjerne fastkjørt virke:

- Hvis materullen kjører seg fast eller stanser, setter du den øvre kontrollbøylen i matestillingen REVERSE. Omplasser eller kapp opp stort virke, og mat det på nytt inn i flishuggeren.
- Hvis virke kjører seg fast i kutteskiven eller utkasterrennen, følger du fremgangsmåten under *Avslåingsrutine* som er beskrevet i den vedlagte brukerhåndboken. Følg deretter anvisningene for å fjerne fastkjørt virke i utkasterrennen.

#### 7. Starte en stanset maskin på nytt:

- Sett den øvre matekontrollbøylen i den midtre STOPP-stillingen.
- Start motoren på nytt.
- Bruk den øvre matekontrollbøylen for å reversere virket ut av materullen.
- Koble inn kutteskiven ved å skyve gassen til fullt turtall, og fortsett å mate inn virke.

#### 8. Avslåingsrutine: (VIKTIG! Kutteskiven vil fortsette å rotere en kort stund etter at motoren har stoppet.)

- Sett den øvre matekontrollbøylen i den midtre STOPP-stillingen.
- Senk motorens turtall til tomgang, noe som kobler ut kutteskiven. Slå av motoren og trekk ut nøkkelen.
- Vent til kutteskiven har stoppet. Se etter at kutteskiven har stoppet gjennom spaltene i kutterhuset.

Brukerhåndboken og veiledningen for utleiesenter er tilgjengelig på andre språk. Ta kontakt med [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).


Din **utleier** eller tekniker **vil forklare** alle de følgende **driftsprosedyrer og sikkerhetsreglene før bruk** av denne flishuggeren.

Vermeer Corporation forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel eller forpliktelse. Maskinen kan ha produktforbedringer og funksjoner som ikke er tatt med i denne veiledningen.



### SIKKERHETSREGLER


Nedenfor finner du et utdrag av sikkerhetsmeldingene. Ytterligere sikkerhetsinformasjon står på sikkerhetsskiltene på maskinen og i brukerhåndboken som er festet på maskinen. En video kalt Vermeer Brush Chipper Operations and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-flishugger) er tilgjengelig for visning på utleiesenteret.



**ADVARSEL!** Hold alle tilskuere og ubeskyttede arbeidere borte fra maskinen og arbeidsområdet mens maskinen er i drift.



**FARE!** Greiner kan hekte seg fast i klærne. Ruller eller kniver kan gripe tak og trekke deg inn raskere enn du klarer å slippe greinen. Dette vil resultere i kutteskader eller dødsfall.




**FARE!** Kniver kan ta tak i og trekke inn taue og alt som er festet til det, med høy hastighet. Hvis du blir truffet av, eller filtret inn i, virke eller blir trukket inn i maskinen, kan dette innebære dødsfare eller alvorlig personskade.




- Mat virke fra siden av matebordet.



- Mat inn den nederste delen av greinen først.



- Eventuelle hansker skal ha smale, ettersittende mansjetter.

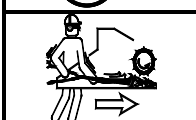


- Bruk et trestykke til å skyve kort virke inn i materullene.



- Klatre aldri på matebordet.




- Hold avstand til roterende materuller og kniver.



- Hold arbeidsområdet rundt flishuggeren og kvisthauger fritt for kasteliner, riggeliner og klatretau.




**FARE!** Roterende kniver i kutterhuset kan kappe av hender. Objekter som slynges ut, kan treffe deg.

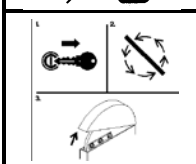

- Stopp motoren og vent til kutteskiven har stoppet.

- Åpne deretter kutterhusets tilgangsdeksel.



**ADVARSEL!** Utfør avslåingsrutinen, som er beskrevet i brukerhåndboken, før service, rengjøring, reparasjon eller transport av maskinen.



**ADVARSEL!** Unnlatelse av å følge de foregående sikkerhetsanvisningene, eller de som vises på maskinen eller i brukerhåndboken, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. Denne maskinen skal bare brukes til de formålene den er beregnet på, som forklart i brukerhåndboken.

**Se driftsprosedyrer på neste side**