

Besök Vermeer på www.vermeer.com för att hitta din lokala Vermeer-återförsäljare.

Expediten eller teknikern förklarar samtliga följande instruktioner och säkerhetsåtgärder innan du använder denna kedjegrävare.



WARNING: Maskinen får inte användas eller försöka användas förrän du är införstådd med hur man använder den på ett korrekt och säkert sätt. Läs instruktionsboken. Läs alla varselmärken som sitter på maskinen. Om du är osäker på innehållet eller innebörden i säkerhetsmeddelandena, eller informationen beträffande maskindriften ska du be expediten eller teknikern om mer detaljerade uppgifter.

AVSEDD ANVÄNDNING: Vermeer RTX130 och RTX200 kedjegrävare är enbart utformade för att skapa ett öppet dike i en kontinuerlig drift, där maskinen rör sig bakåt. Återfyllningsbladsredskap (extrautr.) är endast utformade för att användas för att skjuta jordmaterial, vanligtvis för att återföra utgrävt material tillbaka till ner i det utgrävda området.

INSTRUKTIONER

1. Starta motorn:

- Kontrollera maskinens alla vätskenivåer och luftrenarens tillstånd innan du startar maskinen.
- För körspaken och grävkedjans driftspak till NEUTRAL-läge.
- Stäng choken helt (endast kall motor). OBS! Öppna vid behov bränsleavstängningsventilen. Flytta gasspaken till 1/4-läget.
- Tryck strömbrytaren till läget PÅ (snörstart) eller vrid tändlåset till läget PÅ (elstart).
- Dra i snöret (snörstart) eller vrid tändlåset till START-läget (elstart) för att starta motorn och låta den värmas upp.
- När motorn startat, öppnar du choken gradvis och minskar gasen till tomgång.

2. Transport på motorväg:

- Innan maskinen transporteras på släpvagn, skall säkerhetsföreskrifterna och informationen i bruksanvisningen för släpvagnen läsas igenom. Se till att maskinens bruttovikt med redskap ligger inom släpvagnens och det bogserande fordonets bruttoviktsgränser. Ungefärlig vikt utan bom och kedja: **RTX130:** 400 kg med däck; 517 kg med larvband; **RTX200:** 413 kg med däck; 531 kg med larvband.
- Rengör maskinen för att förhindra att skräp faller av på vägen. Hög grävkedjebommen helt; rikta in maskinen med släpvagnens uppkörningsramp; ställ gasspaken till 1/2-läget. Från jämnt underlag körs maskinen rakt upp på släpvagnen och stoppas när den når förankringsläget. Undvik lastning om ramperna är hala.
- För körspaken till NEUTRAL-läge, stäng av motorn, ta ur nyckeln (elstart) och stäng av bränsleventilen (extrautr.).
- Fäst maskinen på släpvagnen enligt standardförankringsrutiner med en främre och två bakre förankringspunkter.
- Utför rutinen i omvänd ordning vid avlastning av maskinen. Se till att maskinen står på jämnt underlag. Undvik avlastning om ramperna är hala.

3. Inställning:

- Kontakta det lokala "One-Call"-systemet (inom USA) i ditt område för att få reda på var alla underjordsinstallationer finns i närheten av arbetsområdet.
- Användning av maskinen kräver att du bär skyddsutrustning. Bär alltid skyddshjälm, skyddsskor, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär reflekterande kläder, om du arbetar nära trafik.
- Undersök arbetsområdet och leta efter hinder, tillstånd eller situationer som kan försämra körning av maskinen eller skapa säkerhetsrisk för föraren eller andra personer. Leta efter skyltar om underjordsinstallationer, inspektionsbrunnslöck, ventilationstrummor och nyligen skedd dikesgrävning. Alla installationer i dessa områden bör vara märkta och ska undvikas. Håll utkik efter, och håll dig borta från, branta sluttningar, banker, överhäng och grävningar som kan falla ihop. Följ informationen på säkerhetsskyltarna på maskinen och i instruktionsboken i kombination med ditt eget omdöme vid identifiering av driftsrisker och undvikande åtgärder.
- Endera dikesrensarenheten eller skyddsskenan måste vara på plats på grävkedjebommen vid grävning. De är avsedda att förebygga oavsiktlig personkontakt med grävkedjan.

4. Körning av maskinen:

- Inaktivera grävkedjan och höj bommen helt när du kör maskinen utan att gräva ett dike. Åk aldrig på maskinen.
- Dra upp den röda förarnärvarospaken på vänster handtag.
- Använd körhandtaget för att börja förflytta maskinen långsamt. Använd hastighet som passar i terrängen.
- Använd handtagen för att styra och rotera bakre delen av maskinen i tryckets riktning. Maskinen kommer att rotera moturs om körspaken är i NEUTRAL-läget.

5. Öppna upp ett dike:

- Ställ maskinen där dikesgrävningen ska påbörjas.
- Om du har en dikesrensare, följer du avstängningsrutinen för att stänga av motorn. Hög och fäst dikesrensaren.
- Följ startrutinen, dra upp den röda förarnärvarospaken och flytta gasspaken till FULL RPM.
- Sänk grävkedjebommen långsamt till önskat grävningdjup med grävkedjans driftspak i läge helt FRAMÅT. **MEDDELANDE:** Om bommen sänks för snabbt kommer både den och maskinen att hoppa. En liten rörelse bakåt under dykskåret kan hjälpa till att reducera skakning i bom och maskin. Kedjegrävaren **STANNAR** när förarnärvarospaken släpps upp.
- Om dikesrensaren används, stoppar du grävkedjan efter dykskåret, höjer grävkedjebommen tills kedjan är ute ur marken och stänger av maskinen. Lossa dikesrensaren, starta om maskinen, koppla in grävkedjan i läge FRAMÅT och sänk grävkedjebommen till önskat grävningdjup.
- Justera körhastigheten bakåt så att du får bästa möjliga produktivitet, när önskat dikesdjup uppnåtts.
- Använd styrreglagen för handtaget för att bibehålla dikesgrävningens riktning.

6. Starta om maskin som har stannat:

- Om grävkedjan fastnar i material och stoppar motorn, för körspaken och grävkedjans driftspak till NEUTRAL-läge och starta om motorn. Hög grävkedjebommen något och kör grävkedjan bakåt för att frigöra hindret.
- Ställ grävkedjans driftspake i läge FRAMÅT, sänk grävkedjebommen till önskat grävningdjup och återuppta dikesgrävningen.

7. Avstängningsrutin:

- För körspaken och grävkedjans driftspak till NEUTRAL-läge. Minska motorhastigheten till tomgång, tryck strömbrytaren till läget AV (snörstart) eller vrid tändlåset till läget AV (elstart) och ta ur nyckeln (elstart). Stäng bränsleavstängningsventilen (extrautr.).

Instruktionsboken och guiden för hyrcenter finns tillgängliga på andra språk. Kontakta productsafety@vermeer.com.

Se motsatt sida för säkerhetsåtgärder

Besök Vermeer på www.vermeer.com för att hitta din lokala Vermeer-återförsäljare.

Expediten eller teknikern **förklarar** samtliga följande **säkerhetsåtgärder och instruktioner innan du använder** denna kedjegrävare.

SÄKERHETSÅTGÄRDER


Nedan visas några av säkerhetsmeddelandena. Ytterligare säkerhetsinformation finns på varselmärkena som sitter på maskinen, samt i instruktionsboken som är fäst på maskinen.




WARNING! Håll alla åskådare och andra arbetare borta från maskinen och arbetsstället medan maskinen är i drift.



WARNING! Kontakta alltid ditt lokala "One-Call"-system, innan du påbörjar ett grävprojekt, samt alla allmännyttiga företag som inte är knutna till "One-Call"-systemet.




FARA! Att komma i kontakt med en grävkedja i rörelse, resulterar i dödsfall eller allvarlig personskada. Dikesras kan orsaka att du ramlar på en snurrande kedja.




Håll dig på avstånd från en grävkedja i rörelse.




Justera aldrig dikesrensarenheten med grävkedjan eller motorn i gång.




WARNING! Grävkedjan kan plötsligt dra maskinen framåt om kedjegrävaren förs ned i marken för snabbt eller om den fastnar i något föremål. Håll avstånd från hus, staket, träd och andra föremål. Om kedjan kommer i kontakt med staket, träd eller väggar, kan detta orsaka att kedjan snabbt klättrar uppåt, vilket kan orsaka att maskinen tippas bakåt. Dödsfall eller allvarlig personskada kan inträffa om du träffas av maskinen.

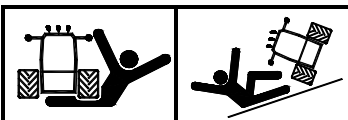


WARNING! Du kan få krossskador, om du blir överkörd/hamnar under maskin som välter.

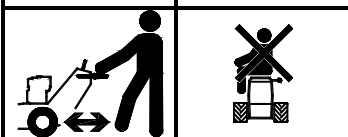

Håll fötterna på avstånd från hjul och larvband.

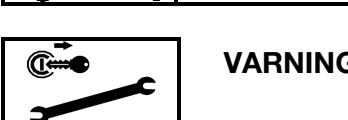

Låt inte någon åka på maskinen.



WARNING! Använd avstängningsrutinen som beskrivs i instruktionsboken innan du utför service, rengöring eller reparationer på maskinen, eller transporterar maskinen.



WARNING! Underlåtenhet att följa föregående säkerhetsanvisningar, eller de som visas på maskinen eller i instruktionsboken, kan resultera i dödsfall eller allvarlig kroppsskada. Denna maskin får användas endast för dess avsedda syften enligt denna instruktionsbok.

Se motsatt sida för instruktioner