


Επισκεφθείτε τη Vermeer στο www.vermeer.com για να εντοπίσετε την πλησιέστερη Αντιπροσωπεία της Vermeer.

Ο υπάλληλος ενοικίασης ή ένας τεχνικός θα σας εξηγήσει όλα τα παρακάτω βήματα χειρισμού και τις πρακτικές ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε και μην προσπαθήσετε να χειριστείτε το μηχάνημα αν πρώτα δεν κατανοήσετε το σωστό χειρισμό και την ασφάλεια του μηχανήματος. Διαβάστε το εγχειρίδιο χειριστή. Διαβάστε τις πινακίδες ασφαλείας που είναι κολλημένες στο μηχάνημα. Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμο για να το παρακολουθήσετε στο κέντρο ενοικίασης ένα βίντεο για το χειρισμό και την ασφάλεια των μηχανημάτων θρυμματισμού κλαδιών της Vermeer. Αν δεν είστε βέβαιοι για το περιεχόμενο ή τη σημασία των μηνυμάτων ασφαλείας ή για πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του μηχανήματος, ζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες από τον υπάλληλο ενοικίασης ή τον τεχνικό.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Τα μηχανήματα θρυμματισμού κλαδιών Vermeer BC190XL είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για χρήση στο θρυμματισμό οργανικών υλικών όπως είναι το ξύλο, ο φλοιός δένδρων, τα κλαδιά, τα φρύγανα και τα χαμόκλαδα.

ΒΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1. Μεταφορά του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών:

- Το όχημα πρέπει να έχει δυνατότητα ρυμούλκησης 1500 kg (3307 lb), συνδέσεις για συρματοσχοίνο με γλώσσα και για φώτα πορείας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κοσασδόρος με μπίλια ασφαλίζει σωστά και ότι ο δείκτης βρίσκεται στην πράσινη ζώνη.
- Λύστε το χειρόφρενο και τοποθετήστε τους τάκους τροχών.
- Διπλώστε προς τα επάνω και ασφαλίστε την τράπεζα τροφοδότησης. Περιστρέψτε και ασφαλίστε τη χοάνη εξαγωγής πάνω από τον κινητήρα. Ανυψώστε τη γλώσσα και τον πίσω γρύλο.

2. Ρύθμιση του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών:

- Ρυθμίστε το μηχάνημα σε χώρο ελεύθερο από εμπόδια. **ΠΟΤΕ** μην στήνετε το μηχάνημα κάτω από το δέντρο που πρόκειται να καθαριστεί ή να κοπεί, συμπεριλαμβανομένου του χώρου όπου θα χρησιμοποιηθούν σχοινιά πρόσδεσης, ρυμούλκησης και αναρρίχησης.
- Διαχειριστείτε όλα τα σχοινιά πρόσδεσης, ρυμούλκησης και αναρρίχησης, ώστε να μην μπλεχτούν στη στοιβα θάμνων ή στο μηχάνημα θρυμματισμού, όταν το μηχάνημα λειτουργεί.
- Τοποθετήστε το μηχάνημα έτσι ώστε η τράπεζα τροφοδότησης να βρίσκεται σε ελάχιστο ύψος 61 cm (24") από το έδαφος.
- Αν έχετε αποσυνδέσει το μηχάνημα από το όχημα ρυμούλκησης για τη λειτουργία του, δέστε το χειρόφρενο, στηρίξτε το μηχάνημα με τη γλώσσα και τον πίσω γρύλο και τοποθετήστε τους τάκους τροχούς.
- Περιστρέψτε και κλειδώστε τη χοάνη εξαγωγής ώστε να κατευθύνει τα θραύσματα μακριά από το χώρο εργασίας.
- Να φοράτε τον κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό προστασίας.

3. Έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών:

- Θέστε την επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης στην κεντρική θέση ΣΤΟΠ.
- Βάλτε εμπρός τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί. Μην αυξήσετε το γκάζι.
- Ενεργοποιήστε τον δίσκο κοπής μετακινώντας το γκάζι στη θέση μέγιστων στροφών του κινητήρα.
- Τραβήξτε την επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης στη θέση τροφοδοσίας FORWARD (ΕΜΠΡΟΣ) και πατήστε το κουμπί επαναφοράς/κράτησης για λειτουργία στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Οι κύλινδροι τροφοδότησης θα αρχίσουν να περιστρέφονται στην κατεύθυνση FORWARD (ΕΜΠΡΟΣ) για να τραβηχτούν τα υλικά μέσα στο μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών.
Σημείωση: Με το SmartFeed, οι κύλινδροι τροφοδότησης σταματούν να περιστρέφονται όταν οι στροφές του κινητήρα πέσουν κάτω από τις μέγιστες στροφές και ξεκινούν και πάλι αυτόματα όταν οι στροφές του κινητήρα γίνουν ξανά οι μέγιστες.

4. Συμβουλές για την τροφοδότηση του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μπλεγμένα σχοινιά πρόσδεσης, ρυμούλκησης και αναρρίχησης στις στοιβες θάμνων ή στο μηχάνημα θρυμματισμού, όταν το μηχάνημα λειτουργεί.
- Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να σας τραβήξει το μηχάνημα:
 - Τροφοδοτείτε από το πλάι της τράπεζας τροφοδότησης, **ΠΟΤΕ** ακριβώς πίσω της. Τροφοδοτείτε τους κορμούς ή τα κλαδιά στο μηχάνημα με το παχύτερο άκρο τους πρώτο.
 - Αν φοράτε γάντια, πρέπει να έχουν στενά λάστιχα στα άκρα που εφαρμόζουν καλά στους καρπούς. **ΠΟΤΕ** μη φοράτε γάντια με ανοικτό καρπό.
 - Μην πλησιάζετε στον κύλινδρο τροφοδότησης, όταν αυτός περιστρέφεται. **ΠΟΤΕ** μην ανεβαίνετε στην τράπεζα τροφοδότησης.
 - Για να ωθήσετε κλαδιά ή υλικά μικρού μήκους μέσα στον κύλινδρο τροφοδότησης, χρησιμοποιήστε ένα ξύλινο αντικείμενο. **ΠΟΤΕ** μην ωθείτε υλικό με τα χέρια, τα πόδια, με τσουγκράνα, με φυτάρι ή οποιοδήποτε άλλο μη ξύλινο αντικείμενο.
- Για να μειώσετε την πιθανότητα να σας χτυπήσει το υλικό, αφήστε το κλαδί αμέσως μόλις αρχίσει να μπαίνει και στη συνέχεια γυρίστε από την άλλη.

5. Διακοπή της τροφοδότησης του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών:

- Πιέστε την επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης προς το μπροστινό μέρος του μηχανήματος, στην κεντρική θέση ΣΤΟΠ ή, τραβήξτε την επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης προς το πίσω μέρος του μηχανήματος, στη θέση E-Stop ή, Πιέστε την κάτω ράβδο διακοπής τροφοδότησης ή την πλευρική ράβδο διακοπής τροφοδότησης προς το μπροστινό μέρος του μηχανήματος.

6. Αφαίρεση σφηνωμένων υλικών:

- Αν ο κύλινδρος τροφοδότησης μπουκώσει ή σταματήσει να περιστρέφεται, πατήστε την επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης στη θέση τροφοδοσίας "REVERSE" (ΟΠΙΣΘΕΝ). Επαναποθετήστε ή κόψτε το υπερμεγέθες υλικό και τροφοδοτήστε το ξανά στο μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών.
- Αν μπουκώσει ο δίσκος κοπής ή η χοάνη εξαγωγής, ακολουθήστε τη Διαδικασία *τερματισμού λειτουργίας* που περιγράφεται στο συνημμένο εγχειρίδιο χειρισμού. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για αφαίρεση ενσφηνώσεων από τη χοάνη εξαγωγής.

7. Επανεκκίνηση του μηχανήματος αφού έχει σβήσει:

- Θέστε την επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης στην κεντρική θέση ΣΤΟΠ.
- Θέστε ξανά τον κινητήρα σε λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε την επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης για να τροφοδοτηθεί το υλικό αντίστροφα και να βγει από τον κύλινδρο τροφοδότησης.
- Κάντε εμπλοκή του δίσκου κοπής, κινώντας το γκάζι στις πλήρεις στροφές και επαναλαμβάνοντας την τροφοδότηση υλικού.

8. Διαδικασία διακοπής λειτουργίας: (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο δίσκος κοπής θα συνεχίσει να περιστρέφεται για λίγο, αφ' ότου ο κινητήρας τεθεί εκτός λειτουργίας.)

- Θέστε την επάνω ράβδο ελέγχου τροφοδότησης στην κεντρική θέση ΣΤΟΠ.
- Μειώστε το γκάζι του κινητήρα στο ρελαντί, απεμπλέξτε τον δίσκο κοπής, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.
- Περιμένετε μέχρις ότου ο δίσκος κοπής ακινητοποιηθεί. Ελέγξτε τις εγχοπές στο μπροστινό τμήμα του περιβλήματος του δίσκου κοπής για να βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει η περιστροφή.

Το εγχειρίδιο χειρισμού και ο οδηγός για κέντρα ενοικίασης είναι διαθέσιμα και σε άλλες γλώσσες. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση productsafety@vermeer.com.
productsafety@vermeer.com.

Επισκεφθείτε τη Vermeer στο www.vermeer.com για να εντοπίσετε την πλησιέστερη Αντιπροσωπεία της Vermeer.

Ο υπάλληλος ενοικίασης ή ένας τεχνικός θα σας εξηγήσει όλες τις παρακάτω πρακτικές ασφαλείας και τα βήματα χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών.



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Ακολουθούν μερικά επιλεγμένα μηνύματα ασφαλείας. Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας περιλαμβάνονται σε ετικέτες ασφαλείας στο μηχάνημα και στο εγχειρίδιο χειρισμού που είναι προσδεμένο στο μηχάνημα. Υπάρχει διαθέσιμο για να το παρακολουθήσετε στο κέντρο ενοικίασης ένα βίντεο για το χειρισμό και την ασφάλεια των μηχανημάτων θρυμματισμού κλαδιών της Vermeer.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απομακρύνετε τους θεατές και όσους εργαζόμενους δεν προστατεύονται μακριά από το μηχάνημα και τον χώρο εργασίας, ενώ το μηχάνημα είναι σε λειτουργία.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Τα κλαδιά μπορεί να πιαστούν στα ρούχα. Οι κύλινδροι ή τα μαχαίρια μπορεί να σας αρπάξουν και να σας τραβήξουν προτού προλάβετε να αφήσετε το κλαδί. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα κοπείτε σοβαρά ή ενδέχεται να χάσετε ακόμα και τη ζωή σας.

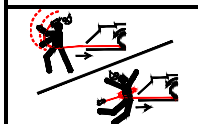

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Τα μαχαίρια μπορεί να πιάσουν και να τραβήξουν το σχοινί και οτιδήποτε είναι δεμένο με αυτό με μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχει πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου αν σας χτυπήσει το μηχάνημα, αν μπλεχτείτε ή αν σας τραβήξει.



- Τροφοδοτείτε το υλικό από το πλάι της τράπεζας τροφοδότησης.



- Τροφοδοτείτε πρώτα τη χοντρή άκρη του κλαδιού.



- Αν φοράτε γάντια, πρέπει να έχουν στενά λάστιχα στα άκρα που εφαρμόζουν καλά στους καρπούς.




- Για να ωθήσετε υλικά μικρού μήκους μέσα στους κυλίνδρους τροφοδότησης, χρησιμοποιήστε ένα ξύλινο αντικείμενο.



- Ποτέ μην ανεβαίνετε στην τράπεζα τροφοδότησης.




- Μην πλησιάζετε στους κυλίνδρους τροφοδότησης και τα μαχαίρια, όταν περιστρέφονται.




- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας γύρω από το μηχάνημα θρυμματισμού και τις στοίβες θάμνων καθαρό από σχοινιά πρόσδεσης, ρυμούλκησης και αναρρίχησης.




ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Τα περιστρεφόμενα μαχαίρια στο περίβλημα του δίσκου κοπής μπορούν να σας αποκόψουν τα χέρια. Τα εκτινασσόμενα αντικείμενα μπορούν να σας κτυπήσουν σοβαρά.



- Σταματήστε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρις ότου ο δίσκος κοπής ακινητοποιηθεί.



- Κατόπιν ανοίξτε το καπάκι πρόσβασης στο περίβλημα του δίσκου κοπής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εφαρμόζετε τη Διαδικασία τερματισμού λειτουργίας που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χειρισμού προτού εκτελέσετε εργασίες σέρβις, καθαρισμού, επισκευής ή μεταφοράς στο μηχάνημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν ακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρθηκαν παραπάνω ή που περιλαμβάνονται επάνω στο μηχάνημα ή στο εγχειρίδιο χειρισμού, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και απώλεια ζωής. Το μηχάνημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χειρισμού.

Βλ. όπισθεν για τα βήματα χειρισμού

Η Vermeer Corporation διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς άλλη προειδοποίηση ή υποχρέωση. Το μηχάνημά σας μπορεί να έχει βελτιώσεις και δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί σε αυτό τον οδηγό.