


**Expediten** eller teknikern **förklarar** samtliga följande **instruktioner och säkerhetsåtgärder innan du använder** denna stubbfräs.

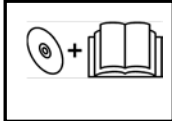

**VARNING!** Maskinen får inte användas eller försöka användas förrän du är införstådd med korrekt användning av och säkerhetsanordningarna på denna stubbfräs. Läs instruktionsboken. Läs alla varselmärken som sitter på maskinen. Dessutom finns en drifts- och säkerhetsvideo om Vermeer stubbfräs som du kan titta på vid hyrcentret. Om du är osäker på innehållet eller innebörden i säkerhetsmeddelandena, eller informationen beträffande maskindriften ska du be expediten eller teknikern om mer detaljerade uppgifter.

**AVSEDD ANVÄNDNING:** Vermeer SC252 och SC372 är förarledda, självgående stubbfräsar konstruerade endast för användning vid borttagning av stubbar och rötter till under marknivå genom skärning och fräsning.

### INSTRUKTIONER

#### 1. Transport av stubbfräs:

- Innan maskinen transporteras på släpvagn eller lastbil, ska du läsa säkerhetsföreskrifterna och informationen i bruksanvisningen för släpvagnen eller lastbilen.
- Rengör maskinen innan den lastas för att förhindra att skräp faller av på vägen. Höj och centrera skärhjulet. Aktivera hjullås-bultarna (SC252) eller differentialspärren (SC372) så att maskinen inte svänger under pålastningen. Från jämnt underlag körs maskinen rakt upp på och av släpvagnen eller lastbilen.
- När maskinen lastats, sänks skärhjulet ner på släpvagns- eller lastbilsflaket/flaket. Eller (extrautr. för SC252), installera transportlås-rör, bult och härnål för att stödja bommen i upphöjt läge. Använd fästögglor och standardförankringsrutiner för att fästa maskinen för transport.

#### 2. Iordningsställande av stubbfräs:

- Kontakta det lokala "One-Call"-systemet (inom USA) i ditt område för att få reda på var alla underjordsinstallationer finns i närheten av arbetsområdet.
- Kontrollera maskinens alla vätskenivåer och luftrenarens tillstånd innan du startar maskinen.
- Användning av maskinen kräver att du bär skyddsutrustning. Bär alltid skyddshjälm, skyddsskor, hörselskydd och ögon- och ansiktsskydd. Bär reflekterande kläder, om du arbetar nära trafik.
- Undersök arbetsplatsen och avlägsna lösa träbitar, stenar, metalltråd och annat skräp från området runt stubben(stubbarna).
- Iaktta yttersta försiktighet vid arbete i sluttningar, där maskinen kan välta. Kör maskinen tvärsöver sluttningar med förarreglagen på den stigande sidan.
- Koppla ur skärhjulet vid körning mellan stubbar. Åk aldrig på maskinen.

#### 3. Start av stubbfräs:

- Rör **INTE** reglagespakarna vid start av motorn. Detta möjliggör kalibrering av förarnärvarosystemet sedan motorn startats och innan arbetet påbörjas.
- Placera gasen på halvfart och dra ut choken. Starta motorn. Allteftersom motorn värms upp, flyttar du choken till körläget och minskar gasen till tomgång.
- Koppla in eller ur skärhjulet endast med motorn på tomgång.

#### 4. Stubbfräsning:

- Använd markdriftens och styrningens spakar för att placera maskinen med skärhjulet centrerat på stubben och på dess övre kant.
- Placera en hand på någon av förarnärvaros reglagespakar innan skärhjulet kopplas in. Den gröna kontrollampen för förarnärvaro på förarplatsen tänds och fortsätter lysa så länge som föraren behåller handkontakt med minst en av spakarna. Förarnärvarosystemet tillåter inte att skärhjulet kopplas in om inte en hand befinner sig på ett reglage och gasen är inställd nära tomgång.
- Aktivera skärhjuldriftens strömbrytare. Den gröna kontrollampen på förarplatsen för inkopplat skärhjul tänds. Skärhjulet kopplas ur om handkontakt med spakarna avbryts i mer än en halv sekund.
- Öka motorhastigheten till maximalt varvtal och använd svängreglagets spak för att göra ett lätt snitt tvärsöver stubben.
- Med skärhjulet på stubbens sida använder du skärhjulets höjdspek för att sänka skärhjulet och göra ett djupare snitt. Snittets storlek och hur fort det går att göra det beror på hur hårt träet är.
- Upprepa tills du har nått önskat djup eller skär ner till halva skärhjulsdiametern. Fräs aldrig ur stubben underifrån. Detta kan orsaka våldsamma bakslag och skada komponenterna.
- Höj skärhjulet och använd markdriftsspaken för att flytta maskinen ytterligare in i stubben och upprepa skärsnittet.

#### 5. Avlägsnande av träflisor:

- Om ackumulerade träflisor stör maskinens arbete, höj och koppla ur skärhjulet och flytta bakåt bort maskinen från stubben.
- Följ avstängningsrutinen, vänta tills skärhjulet stannar och rensa sedan bort träflisor med en kratta eller skyffel.
- Starta om maskinen, flytta tillbaka maskinen i läge och återuppta driften.

#### 6. Avstängningsrutin:

- Håll en hand på reglagespaken och minska motorhastigheten till tomgång.
- När motorn när tomgång, kopplar du ur skärhjulet eller släpper reglagespakarna.  
**VARNING!** Skärhjulet kommer att fortsätta snurra en stund, sedan kopplingen inaktiverats.
- Stäng av motorn och ta ur nyckeln. Vänta tills skärhjulet stannat innan du lämnar förarreglagen.


Instruktionsboken och guiden för hyrcenter finns tillgängliga på andra språk. Kontakta [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

## Se motsatt sida för säkerhetsåtgärder

Expediten eller teknikern förklarar samtliga följande säkerhetsåtgärder och instruktioner innan du använder denna stubbfräs.

### SÄKERHETSÅTGÄRDER

Nedan visas några av säkerhetsmeddelandena. Ytterligare säkerhetsinformation finns på varselmärkena som sitter på maskinen, samt i instruktionsboken som är fäst på maskinen. Det finns en drifts- och säkerhetsvideo om Vermeers stubbfräs som du kan titta på vid detta hyrcenter.




**WARNING!** Håll alla åskådare och andra arbetare borta från maskinen och arbetsstället medan maskinen är i drift.



**FARA!** Kontakt med roterande skärhjul kommer att resultera i allvarlig personskada, lemlästning eller dödsfall.



- Roterande skärhjul kan kasta omkring föremål.

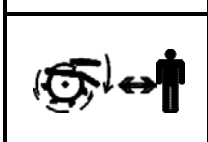

- Håll skärhjulsskyddet nere. Håll dig på behörigt avstånd. Stäng av strömmen till skärhjulet innan maskinen transporteras.



**WARNING!** Föremål som kastas ut från det roterande skärhjulet kan skada föraren.



- Ta bort lösa träbitar, sekundär tillväxt, stenar, metalltråd och annat skräp från stubben och arbetsområdet.




- Bär skyddshjälm, skyddsglasögon och ansiktsskydd.



**WARNING!** Om maskinen välter, kan det resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.



- Åk aldrig på maskinen, när du använder markdriftssystemet.



**WARNING!** Använd avstängningsrutinen som förklaras i instruktionsboken innan du utför service, rengöring, reparationer på eller transport av maskinen.



**WARNING!** Underlåtenhet att följa någon av föregående säkerhetsanvisningar, eller de som visas på maskinen eller i instruktionsboken, kan resultera i allvarlig kroppsskada eller dödsfall. Denna maskin får användas endast för dess avsedda syften enligt denna instruktionsbok.

## Se motsatt sida för instruktioner