




Bezoek Vermeer op [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) om uw plaatselijke Vermeer-dealer te vinden.

De verhuurder of technicus zal elk van de volgende **bedieningsstappen en veiligheidspraktijken uitleggen voordat u deze houtversnipperaar gebruikt.**

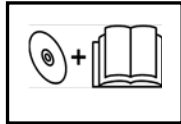

**WAARSCHUWING:** Gebruik de machine niet voordat u de juiste bediening en veiligheid ervan begrijpt. Lees de bedieningshandleiding. Lees de veiligheidsaanwijzingen op de machine. U kunt ook een video over de bediening en veiligheid van de Vermeer houtversnipperaar bekijken in het verhuurcenter. Als u niet zeker bent van de veiligheidsberichten of de informatie over de bediening van de machine, vraag dan de verhuurder of technicus om bijzonderheden.

**BEOOGD GEBRUIK:** De Vermeer BC230XL houtversnipperaars zijn uitsluitend ontworpen voor het versnipperen van organisch materiaal zoals hout, schors, takken, struikgewas en onderhout.

### BEDIENINGSSTAPPEN

#### 1. Houtversnipperaar vervoeren:

- Het voertuig moet een sleepvermogen van 1,973 kg hebben en van disselboomkabel- en rijlichtaansluitingen zijn voorzien.
- De invoertafel samenklappen en vastzetten. De uitwerppijp naar het sleepvoertuig toe draaien en vastzetten. De voorste en achterste krik opbergen, de parkeerrem uitschakelen.
- Als een optionele draaitafel aanwezig is, de invoertafel recht achter de machine draaien en vastzetten.

#### 2. Opstelling van de houtversnipperaar:

- Zet de machine op een plaats zonder obstakels. **NOOIT** opstellen onder een boom die wordt gesnoeid of verwijderd.
- Houd de machine aan het sleepvoertuig bevestigd **OF** schakel de parkeerrem in, breng beide krikken aan en zet wielblokken tegen de achterkant van beide banden.
- Controleer of de invoertafel ten minste 61 cm boven de grond is. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- De uitwerppijp draaien en vastzetten om de snippers van het werkgebied weg te richten. Als een optionele draaitafel aanwezig is, de invoertafel recht achter de machine draaien en vastzetten.

#### 3. Houtversnipperaar starten:

- Schakel de *snipperschijf* uit en zet de *bovenste invoerregelstang* in de middelste STOP-stand.
- Start de motor en laat hem opwarmen.
- Schakel de *snipperschijf* langzaam in om te voorkomen dat de motor uitvalt.
- Zet het *motortoerental* op maximaal.
- Trek de *bovenste invoerregelstang* naar de stand **VOORUIT** en druk op de knop *terugstellen/houden om te activeren* aan weerszijden achteraan op de machine. De invoerrollen beginnen **VOORUIT** te draaien om materiaal in de houtversnipperaar te trekken.

**NB:** Wanneer het motortoerental vanwege zware werkomstandigheden onder een geselecteerde waarde daalt, doet SmartFeed de invoerrollen kortstondig omkeren en stoppen. De invoerrollen worden automatisch opnieuw gestart wanneer het motortoerental weer op het maximale toerental is.

#### 4. Tips voor invoer in houtversnipperaar:

- Om het risico te beperken dat men in de machine wordt getrokken:
  - Invoeren vanaf de zijkant van de invoertafel, **NOOIT** van vlak erachter. Voer eerst het dikste uiteinde van de stronk of tak in de versnipperaar in.
  - Draag handschoenen met smalle, nauw sluitende kappen. Draag **NOOIT** handschoenen met breed uitlopende kappen.
  - Blijf uit de buurt van draaiende invoerrollen. Klim **NOOIT** op de invoertafel.
  - Gebruik een stuk hout om takjes en kort materiaal in de invoerrollen te duwen. Duw **NOOIT** tegen materiaal met uw handen, voeten, een hark, schop of ander niet-houten voorwerp.
- Om de kans om door materiaal geraakt te worden te verminderen, laat een tak onmiddellijk na de invoer los en wend u af.

#### 5. Invoer in houtversnipperaar stoppen:

- Duw de *bovenste invoerregelstang* naar de voorkant van de machine toe, naar de middelste STOP-stand **of**, Trek de *bovenste invoerregelstang* naar de achterkant van de machine toe, naar de noodstop **of**, Duw de *onderste invoerstopstang* of *zijdellingse invoerstopstang* naar de voorkant van de machine toe.

#### 6. Verstopt materiaal verwijderen:

- Als de invoerrollen verstopt raken of stilvallen, duw de *bovenste regelstang* naar **OMGEKEERD** invoeren. Groot materiaal opnieuw positioneren of snoeien en weer in de versnipperaar invoeren.
- Als de snipperschijf of uitwerppijp verstopt raakt, volg de *stopzetprocedure* in de bijgevoegde bedieningshandleiding. Volg dan de instructies om de schijf of uitwerppijp te ontstoppen.

#### 7. Stilgeval machine herstarten:

- Plaats de *bovenste regelstang* in de middelste STOP-stand.
- Schakel de *snipperschijf* uit, verminder het *motortoerental* tot stationair en herstart de motor.
- Verhoog het motortoerental tot voltoeren en gebruik de *bovenste regelstang* om het materiaal omgekeerd uit de invoerrollen te halen.
- Verminder het *motortoerental* tot stationair, schakel de *snipperschijf* in, verhoog het motortoerental tot voltoeren en ga verder met het invoeren van materiaal.

#### 8. Stopzetprocedure:

- Plaats de *bovenste regelstang* in de middelste STOP-stand.
- Verminder het *motortoerental* tot stationair, schakel de *snipperschijf* uit, zet de motor uit en neem de sleutel weg.
- Wacht tot de snipperschijf stopt. Kijk naar de gleuven vooraan in de snipperschijfbehuizing om zeker te zijn dat de schijf niet langer draait.

**BELANGRIJK:** De snipperschijf blijft nog even draaien nadat de motor is stopgezet.

De bedieningshandleiding en gids van het verhuurcenter zijn in andere talen verkrijgbaar. Neem contact op via [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

### Zie ommezijde voor veiligheidspraktijken



Bezoek Vermeer op [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) om uw plaatselijke Vermeer-dealer te vinden.

De verhuurder of technicus zal elk van de volgende veiligheidspraktijken en bedieningsstappen uitleggen voordat u deze versnipperaar gebruikt.



### VEILIGHEIDSPRAKTIJKEN

Hieronder staan geselecteerde veiligheidsberichten. Bijkomende veiligheidsinformatie vindt u in de veiligheidsaanwijzingen op de machine en de bedieningshandleiding bevestigd aan de machine. U kunt een video over de bediening en veiligheid van de Vermeer houtversnipperaar bekijken in dit verhuurcenter.



**WAARSCHUWING:** Houd alle omstanders en onbeschermde werkers uit de buurt van de machine en het werkterrein terwijl er met de machine wordt gewerkt.




**GEVAAR:** Takken kunnen kleding grijpen. Rollen of messen kunnen u grijpen en sneller in de machine trekken dan u de tak kunt loslaten. Dit leidt tot ernstige of dodelijke snijwonden.



- Voer materiaal vanaf de zijkant van de invoertafel in.



- Voer eerst het onderste deel van de tak in.



- Als u handschoenen draagt moeten deze van het type met smalle, nauw sluitende kappen zijn.



- Gebruik een stuk hout om kort materiaal in de invoerrollen te duwen.




- Klim nooit op de invoertafel.




- Blijf uit de buurt van draaiende invoerrollen en messen.



**GEVAAR:** Draaiende messen in de behuizing van de snipperschijf kunnen een hand afsnijden. Uitgeworpen voorwerpen kunnen u raken.

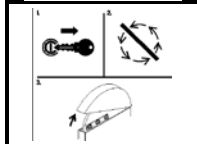

- Stop de motor en wacht tot de schijf stopt.
- Open dan de kap van de snipperschijfbehuizing.



**WAARSCHUWING:** Volg de stopzetprocedure in de bedieningshandleiding voordat u onderhoud aan de machine verricht of deze reinigt, repareert of vervoert.



**WAARSCHUWING:** Als een van de bovenstaande veiligheidsinstructies, of de veiligheidsinstructies op de machine of in de bedieningshandleiding niet worden opgevolgd, kan dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden. Deze machine mag alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor hij is bestemd, zoals vermeld in de bedieningshandleiding.

**Zie ommezijde voor bedieningspraktijken**