




Le représentant du service de location ou un technicien expliquera en détail la procédure d'utilisation et les mesures de sécurité suivantes avant toute utilisation de cette broyeuse de branches.

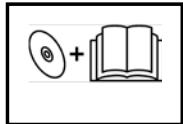

AVERTISSEMENT : ne pas utiliser ni essayer de faire fonctionner la machine avant d'en avoir parfaitement compris l'utilisation ainsi que les consignes de sécurité. Lire le manuel d'utilisation. Lire les affichettes de sécurité apposées sur la machine. Une vidéo sur la sécurité et l'utilisation de la broyeuse de branches Vermeer est également disponible auprès de votre centre de location. En cas de doute sur le contenu, la signification des consignes de sécurité ou les informations concernant le fonctionnement de la machine, demander plus de détails au représentant du service de location ou au technicien.

USAGE PRÉVU : les broyeuses de branches BC230XL Vermeer sont conçues uniquement pour broyer des matières organiques telles que du bois, de l'écorce, des branches, des broussailles et du taillis.

PROCÉDURE D'UTILISATION

1. Transport de la broyeuse de branches :

- Le véhicule doit avoir une capacité de remorquage de 1 973 kg (2141 lb), et être doté de connexions pour un câble de sécurité de timon et des feux de signalisation.
- Replier et maintenir la table d'alimentation à l'aide d'un loquet. Faire pivoter la goulotte d'évacuation face au véhicule remorqueur avant de la verrouiller. Arrimer les béquilles avant et arrière, desserrez le frein de stationnement.
- Sur les modèles équipés d'une plaque tournante en option, faire pivoter la table d'alimentation derrière la machine et la verrouiller.

2. Installation de la broyeuse de branches :

- Installer la machine dans un endroit dépourvu d'obstacles. Ne **JAMAIS** l'installer sous un arbre à tailler ou à abattre.
- Maintenir la machine fixée au véhicule remorqueur **OU** serrer le frein de stationnement, installer les deux béquilles et placer des cales à l'arrière des deux pneus.
- S'assurer que la hauteur de la table d'alimentation au-dessus du sol est de 61 cm (24 po) minimum. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
- Faire pivoter et verrouiller la goulotte d'évacuation de façon à diriger les copeaux à l'écart de la zone de travail. Sur les modèles équipés d'une plaque tournante en option, faire pivoter la table d'alimentation sur le côté et la verrouiller.

3. Démarrage de la broyeuse de branches :

- Désengager le « *disque de coupe* » et mettre la « *barre supérieure de contrôle d'alimentation* » en position centrale d'« ARRÊT ».
- Démarrer le moteur et le laisser chauffer.
- Engager le « *disque de coupe* » lentement pour empêcher le moteur de caler.
- Régler « *l'accélérateur* » pour le régime moteur approprié.
- Tirer la « *barre supérieure de contrôle d'alimentation* » en position d'alimentation « AVANT » et appuyer sur l'un des boutons de « *réarmement / maintien pour fonctionnement* » situés de chaque côté vers l'arrière de la machine. Les rouleaux d'alimentation démarrent leur rotation « AVANT » pour attirer les matériaux dans la broyeuse de branches.

Remarque : lorsque le régime moteur descend en dessous d'une valeur préréglée en raison d'un broyage intense, le dispositif SmartFeed inverse momentanément le sens de rotation des rouleaux d'alimentation, puis les arrête. Les rouleaux d'alimentation redémarrent automatiquement dès que le moteur atteint le régime maximum.

4. Conseils pour l'alimentation de la broyeuse de branches :

- Pour réduire le risque d'être happé par la machine :
 - Effectuer l'alimentation par le côté de la table, **JAMAIS** directement derrière. Faire entrer d'abord dans la broyeuse l'extrémité la plus large du tronçon ou de la branche.
 - Si des gants sont utilisés, ils doivent être à manchons étroits. Ne **JAMAIS** porter des gants à crispin et à manchons larges.
 - Rester à l'écart de rouleaux d'alimentation en rotation. Ne **JAMAIS** monter sur la table d'alimentation.
 - Utiliser des objets en bois pour pousser les petites branches ou les matériaux courts dans les rouleaux d'alimentation. Ne **JAMAIS** pousser les matériaux avec les mains, les pieds, un râteau, une pelle ou un objet autre qu'en bois.
- Pour réduire le risque d'être frappé par des matériaux, lâcher la branche dès qu'elle commence à entrer dans la machine, puis s'éloigner.

5. Arrêt de l'alimentation de la broyeuse de branches :

- Pousser la « *barre supérieure de contrôle d'alimentation* » vers l'avant de la machine jusqu'à la position centrale d'« ARRÊT » **ou**, Tirer la « *barre supérieure de contrôle d'alimentation* » vers la position « Arrêt d'urgence » à l'arrière de la machine **ou**, Pousser la « *barre inférieure d'arrêt d'alimentation* » ou « *la barre latérale d'arrêt d'alimentation* » vers l'avant de la machine.

6. Élimination du bourrage :

- Si les rouleaux d'alimentation s'obstruent ou calent, pousser la « *barre supérieure de contrôle* » vers la position d'alimentation « ARRIERE ». Repositionner ou couper les matériaux trop gros avant de les réintroduire dans la broyeuse.
- Si le disque de coupe ou la goulotte d'évacuation s'obstrue, suivre la « *Procédure d'arrêt* » indiquée dans le manuel d'utilisation fourni. Puis suivre les instructions pour débarrasser le disque ou la goulotte d'évacuation.

7. Redémarrage après calage de la machine :

- Mettre la « *barre supérieure de contrôle* » en position centrale d'« ARRÊT ».
- Désengager le « *disque de coupe* », réduire l'« *accélération* » du moteur jusqu'au ralenti et redémarrer le moteur.
- Amener progressivement le moteur jusqu'au plein régime et utiliser la « *barre supérieure de contrôle* » pour inverser le sens de rotation et dégager les matériaux des rouleaux.
- Réduire « *l'accélération* » du moteur jusqu'au ralenti, engager le « *disque de coupe* », ramener progressivement le moteur jusqu'au plein régime et recommencer à introduire les matériaux dans la machine.

8. Procédure d'arrêt :

- Mettre la « *barre supérieure de contrôle* » en position centrale d'« ARRÊT ».
 - Réduire « *l'accélération* » du moteur jusqu'au ralenti, désengager le « *disque de coupe* », arrêter le moteur et retirer la clé.
 - Attendre l'immobilisation du disque de coupe. Vérifier les fentes du carter du disque de coupe avant pour confirmer l'arrêt de la rotation du disque.
- IMPORTANT** : le disque de coupe continue à tourner quelques instants après l'arrêt du moteur.

Le manuel d'utilisation et le guide du centre de location sont disponibles dans d'autres langues. Contacter productsafety@vermeer.com.

Mesures de sécurité au verso



Le représentant du service de location ou un technicien expliquera en détail la procédure d'utilisation et les mesures de sécurité suivantes avant toute utilisation de cette broyeuse de branches.



MESURES DE SÉCURITÉ

Veillez trouver ci-dessous les consignes de sécurité. Les autocollants de sécurité apposés sur la machine, ainsi que le manuel d'utilisation fourni avec la machine, contiennent des consignes de sécurité supplémentaires. Une vidéo sur la sécurité et les utilisations de la broyeuse de branches Vermeer est accessible auprès de ce centre de location.



AVERTISSEMENT : tenir les spectateurs et les employés du chantier non protégés à l'écart de la zone de travail et de la machine pendant le fonctionnement de cette dernière.




DANGER : les branches peuvent s'accrocher aux vêtements. Les rouleaux ou les lames peuvent happer l'opérateur avant qu'il ne puisse réagir, et entraîner des blessures graves ou mortelles.



- Effectuer l'alimentation par le côté de la table.



- Commencer par la base de la branche.



- Si des gants sont utilisés, ceux-ci doivent être à manchons étroits.



- Utiliser des objets en bois pour pousser les petites branches dans les rouleaux d'alimentation.




- Ne jamais monter sur la table d'alimentation.




- Ne pas s'approcher des rouleaux d'alimentation ni des lames en rotation.




DANGER : les couteaux en rotation du carter du disque de coupe peuvent sectionner une main. Les objets projetés sont dangereux.

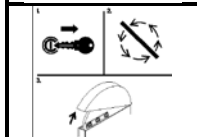

- Arrêter le moteur et attendre l'arrêt du disque.



AVERTISSEMENT : suivre la procédure d'arrêt expliquée dans le manuel d'utilisation avant d'effectuer l'entretien, le nettoyage, la réparation ou le transport de la machine.



AVERTISSEMENT : le non-respect des instructions de sécurité précédentes ou de celles indiquées sur la machine ou dans le manuel d'utilisation peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Cette machine ne doit être utilisée que dans le but pour lequel elle a été conçue, comme expliqué dans le manuel d'utilisation.



Procédures d'utilisation au recto