


Seu **locador associado** ou técnico **irá explicar** cada um das **instruções de operação e práticas de segurança a seguir, antes de você usar** este destocador.

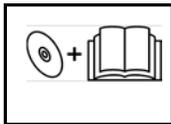

**ADVERTÊNCIA:** Não use ou tente operar a máquina até que você tenha compreendido a operação correta e segura deste destocador. Leia o manual de operação. Leia os adesivos de segurança presentes na máquina. Além disso, um Vídeo de Operação e Segurança dos Destocadores Vermeer está disponível em sua central de aluguéis. Se você possui dúvidas sobre o conteúdo ou significado das mensagens de segurança ou informações relacionadas à operação da máquina, consulte seu locador associado ou técnico para obter mais detalhes.

**USO PRETENDIDO:** Os Vermeer SC252 e SC372 são destocadores autopropelidos e operados por pedestre projetados para o uso exclusivo na remoção de tocos e raízes de árvores até o nível abaixo do solo através de corte e trituração.

## **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

### **1. Transporte do Destocador:**

- Antes de transportar a máquina em um reboque ou caminhão, leia o manual do reboque ou caminhão para obter informações de segurança e de carregamento.
- Limpe a máquina antes de carregá-la para impedir que detritos caiam na rodovia. Levante e centralize a roda cortadora. Engate as travas da roda (SC252) ou a trava do diferencial (SC372) para impedir a máquina de girar durante o carregamento. A partir do nível do solo, conduza a máquina em linha reta para cima ou para fora do reboque ou caminhão.
- Após carregá-la, abaixe a roda cortadora na plataforma do reboque ou caminhão. Ou, se equipada (SC252), instale o tubo de travamento para transporte, pino e grampo para apoiar a lança na posição levantada. Use as alças de amarração e o procedimento de amarração padrão para prender a máquina para o transporte.

### **2. Preparação do Destocador:**

- Contate a defesa civil de sua área para solicitar a localização de todas as redes subterrâneas próximas à área de trabalho.
- Verifique o nível de todos os fluidos da máquina e o estado do filtro de ar antes de ligá-la.
- A operação da máquina requer o uso de equipamentos de proteção. Use sempre capacete, botas de segurança, protetores auriculares e proteção para os olhos e rosto. Ao trabalhar próximo ao tráfego, use roupas refletivas.
- Inspecione o local de trabalho e remova pedaços soltos de madeira, pedras, arames ou outros detritos em volta do toco.
- Tenha muito cuidado ao operar em encostas onde haja o risco de tombamento. Conduza a máquina por terrenos íngremes com os controles do operador para o lado de cima.
- Desligue a roda cortadora ao deslocar entre tocos. Nunca suba na máquina.

### **3. Ligar o Destocador:**

- Durante a partida, **NÃO** toque as alavancas de controle. Isto permite que o sistema de presença do operador seja calibrado após o motor ser ligado e antes da operação ser iniciada.
- Coloque o "Acelerador" na rotação média e puxe o botão do "Afogador". Ligue o motor. Conforme ele aquece, retorne o botão do "Afogador" para a posição inicial e reduza a rotação para a marcha-lenta.
- Somente ligue e desligue a roda cortadora com o motor em marcha-lenta.

### **4. Triturando Tocós:**

- Use as alavancas de "Controle de Deslocamento" e de "Direção" para posicionar a máquina com a roda cortadora centralizada na borda superior do toco.
- Coloque uma mão em qualquer uma das alavancas e controle com presença do operador antes de ligar a roda cortadora. A luz de presença do operador verde na estação do operador liga e permanece fixa enquanto o operador mantiver contato com pelo menos uma alavanca. O sistema de presença do operador não irá permitir o acionamento da roda cortadora a menos que uma mão esteja em uma alavanca e o acelerador ajustado próximo à marcha-lenta.
- Ligue o interruptor da "Roda Cortadora". A luz verde de "Roda Cortadora Acionada" na estação do operador liga. A roda cortadora será desligada se o contato da mão com as alavancas for interrompido por mais de 0,5 segundo.
- Aumente a rotação do motor até a máxima rpm e use a alavanca de "Giro" para fazer um passe suave de corte pelo toco.
- Com a roda cortadora ao lado do toco, use a alavanca de "Altura da Roda Cortadora" para abaixar a roda cortadora e fazer um passe de corte mais profundo. O tamanho e a velocidade de corte dependem da dureza da madeira.
- Repita até atingir a profundidade desejada ou até atingir metade do diâmetro da roda cortadora. Nunca corte o toco por baixo. Cortá-lo por baixo pode fazer a máquina mover-se violentamente para trás e danificar componentes.
- Levante a roda e use a alavanca de "Deslocamento" para aproximar a máquina do toco e repita os passos de corte.

### **5. Removendo Resíduos**

- Se o acúmulo de resíduos interferir na operação, levante e desligue a roda cortadora e afaste a máquina do toco.
- Siga o procedimento de desligamento, aguarde a roda cortadora parar e então remova os resíduos com um ancinho ou pá.
- Ligue de volta a máquina, retorne para a posição de corte e retome a operação.

### **6. Procedimento de Desligamento**

- Mantenha uma mão em uma alavanca de controle e reduza a rotação do motor para a marcha-lenta.
- Após o motor atingir a marcha-lenta, desligue o interruptor da "Roda Cortadora" ou libere as alavancas de controle.  
**ADVERTÊNCIA:** A roda cortadora continuará girando após um curto período após a embreagem ter sido desligada.
- Desligue o motor e remova a chave. Aguarde a roda cortadora parar de girar antes de deixar os controles de operação

O manual de operação e o guia da central de aluguéis estão disponíveis em outros idiomas. Contate [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

**Veja as práticas de segurança no verso**

Seu **locador associado** ou técnico irá explicar cada um das **práticas e segurança e instruções de operação a seguir, antes de você usar** este destocador.

### PRÁTICAS DE SEGURANÇA

Encontram-se abaixo mensagens de segurança selecionadas. Informações de segurança adicionais são encontradas nos adesivos de segurança na máquina e no manual de operação preso à máquina. Um vídeo de operação e segurança do destocador Vermeer está disponível em sua central de aluguéis.



**ADVERTÊNCIA:** Mantenha todos os espectadores e trabalhadores sem proteção distantes da máquina e da área de trabalho durante a operação.



**PERIGO:** Entrar em contato com a roda cortadora irá resultar em ferimentos graves, desmembramento ou morte.



- A roda cortadora girando pode lançar objetos.



- Mantenha a proteção da roda cortadora abaixada. Mantenha distância. Desligue a alimentação da roda cortadora antes de transportar a máquina.




**ADVERTÊNCIA:** Objetos lançados pela roda cortadora girando podem ferir o operador.



- Remova pedaços soltos de madeira, vegetações secundárias, pedras, arames e outros detritos do toco e da área de trabalho.




- Use capacete, óculos de segurança e proteção para a face.



**ADVERTÊNCIA:** O tombamento da máquina pode esmagar, resultando em ferimentos graves ou morte.



- Não suba na máquina durante a operação do sistema de deslocamento.



**ADVERTÊNCIA:** Use o Procedimento de Desligamento explicado no manual de operação antes da manutenção, limpeza, reparo ou transporte da máquina.



**ADVERTÊNCIA:** Não seguir qualquer uma das instruções de segurança anteriores ou aquelas indicadas na máquina ou no manual de operação pode resultar em ferimentos graves ou morte. Esta máquina deve ser utilizada unicamente para os propósitos os quais foi projetada conforme explicado no manual de operação.

## Veja as instruções de operação no verso