


Pred použitím tohto štiepkovača vám **pracovník požičovne** alebo technik **vysvetlí** celý nasledujúci **pracovný postup a všetky bezpečnostné pokyny**.

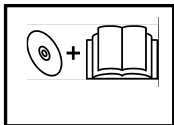

VÝSTRAHA: Stroj nepoužívajte ani ho neuvádzajte do chodu, pokiaľ nie ste dôkladne oboznámení so správnou obsluhou a bezpečnosťou stroja. Prečítajte si návod na obsluhu. Prečítajte si bezpečnostné symboly pripevnené na stroji. V miestnej požičovni strojov si taktiež môžete pozrieť video o obsluhu a bezpečnosti štiepkovača Vermeer. Ak si nie ste istí obsahom alebo významom bezpečnostných hlásení, prípadne informácií týkajúcich sa obsluhy stroja, požiadajte pracovníka požičovne alebo technika o bližšie informácie.

URČENÉ POUŽITIE: Štiepkovače Vermeer BC160XL sú určené výhradne na štiepanie organického materiálu, ako je drevo, kôra, konáre, kroviny a kríky.

PRACOVNÝ POSTUP

1. Transport štiepkovača:

- Vozidlo musí mať vlečné zaťaženie min. 750 kg (1655 lb), kábel ťažného zariadenia a pripojenie cestných svetiel.
- Otočte a zaistite podávací stôl priamo za stroj. Vyklopte podávací stôl a zaistite ho na západku. Otočte výsytku, sklopte ju a zaistite nad motorom. Zdvihnite ťažné oje a zadné zdviháky.

2. Umiestnenie štiepkovača:

- Stroj umiestnite do priestoru bez prekážok. **NIKDY** ho neumiestňujte pod orezávaný alebo odstraňovaný strom.
- Vždy nechávajte stroj pripojený k ťažnému vozidlu a podávací stôl zostavte v minimálnej výške 24 palcov (61 cm) od zeme.
- Umiestnite podávací stôl a zaistite ho. Zdvihnite, otočte a zaistite výsytku tak, aby štiepky smerovali mimo pracoviska.
- Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky.

3. Spustenie štiepkovača:

- Vysuňte *rezací kotúč* a nastavte *hornú ovládaciu tyč podávania* do strednej polohy STOP.
- Zapnite motor a nechajte ho zahriať.
- Rezací kotúč* zasúvajte pomaly, aby ste predišli zhasnutiu motora.
- Pridávajte *plyn* až na maximálnu rýchlosť motora.
- Potiahnite *hornú ovládaciu tyč podávania* do polohy podávania FORWARD (Dopredu) a stlačte tlačidlo *Reset/chod počas pridržania* v zadnej časti stroja. Podávacie valce sa začnú otáčať smerom FORWARD (Dopredu) a vťahovať tak materiál do štiepkovača.
Poznámka: S ovládacím systémom AutoFeed II sa podávacie valce prestanú otáčať, keď otáčky motora klesnú pod maximálnu rýchlosť, a spustia sa znova automaticky, keď sa rýchlosť motora vráti na maximálne otáčky.

4. Tipy pre podávanie do štiepkovača:

- Pre zníženie rizika vtiahnutia do stroja:
 - Podávajte iba z boku podávacieho stola, **NIKDY** nestojte priamo za ním. Podávajte hrubším koncom polena alebo konára napred.
 - Ak nosíte rukavice, musia mať úzke a priliehavé manžety. **NIKDY** nenoste rukavice so širokými odstávajúcimi manžetami.
 - Od rotujúceho podávacieho valca si udržiajte bezpečnú vzdialenosť. **NIKDY** nevstupujte na podávací stôl.
 - Na posúvanie vetvičiek alebo malého a krátko materiálu používajte drevený predmet. **NIKDY** neposúvajte materiál rukami, nohami, hrabľami, lopatou ani žiadnymi inými nedrevenými predmetmi.
- V záujme zníženia rizika zasiahnutia materiálom pusťte konár hneď, ako sa začne podávať, a potom sa odvráťte.

5. Zastavenie podávania štiepkovača:

- Zatlačte *hornú ovládaciu tyč podávania* smerom k prednej časti stroja do strednej polohy STOP **alebo** zatiahnite *hornú ovládaciu tyč podávania* smerom k zadnej časti stroja do polohy E-Stop (Núdzové zastavenie), **alebo** zatlačte *dolnú tyč na zastavenie podávania* alebo *bočnú tyč na zastavenie podávania* smerom k prednej časti stroja.

6. Odstránenie upchatého materiálu:

- Ak sa podávací valec upchá alebo zablokuje, zatlačte *hornú ovládaciu tyč* do polohy podávania REVERSE (Spätný chod). Premiestnite alebo orežte materiál a opätovne začnite s podávaním do štiepkovača.
- Ak sa *rezací kotúč* alebo výsytku upchá, riadte sa pokynmi v časti *Postup odstavenia stroja* nachádzajúcej sa v priloženom návode na obsluhu. Následne sa riadte pokynmi na odstránenie upchatia výsycky.

7. Opätovné spustenie zablokovaného stroja:

- Nastavte *hornú ovládaciu tyč* do strednej polohy STOP.
- Vysuňte *rezací kotúč*, uberte *plyn* na voľnobeh a opätovne naštartujte motor.
- Zvýšte rýchlosť motora na plné otáčky a použite *hornú ovládaciu tyč* na spätný chod materiálu von z podávacieho valca.
- Uberte *plyn* na voľnobeh, zasuňte *rezací kotúč*, zvýšte rýchlosť motora na plné otáčky a pokračujte v podávaní materiálu.

8. Postup odstavenia:

- Nastavte *hornú ovládaciu tyč* do strednej polohy STOP.
- Uberte *plyn* na voľnobeh, vysuňte *rezací kotúč*, vypnite motor a vyťahnite kľúč.
- Počkajte, kým sa *rezací kotúč* zastaví. Pohľadom do otvorov na kryte rezača sa uistite, že sa prestal točiť.
DÔLEŽITÉ: Po zastavení motora sa *rezací kotúč* bude ešte krátku dobu točiť.

Návod na obsluhu a príručka požičovne strojov sú dostupné aj v iných jazykoch. Kontaktujte nás na adrese productsafety@vermeer.com. Operator's manual and rental center guide are available in other languages. Contact productsafety@vermeer.com.


Bezpečnostné pokyny nájdete na opačnej strane

Pred použitím tohto štiepkovača vám **pracovník požičovne** alebo technik **vysvetlí** všetky nasledujúce **bezpečnostné pokyny a celý pracovný postup**.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nižšie sú uvedené vybrané bezpečnostné pokyny. Doplňujúce bezpečnostné informácie sú obsiahnuté v bezpečnostných symboloch umiestnených na stroji a v návode na obsluhu. V tejto požičovni strojov si môžete pozrieť video o obsluhu a bezpečnosti štiepkovača Vermeer.



VÝSTRAHA:

Počas prevádzky stroja sa v jeho blízkosti nesmú nachádzať žiadni diváci ani iní nechránení pracovníci.



NEBEZPEČENSTVO:


Konáre môžu zachytiť odev. Valce alebo čepele vás môžu zachytiť a vtiahnuť skôr, ako sa uvoľníte od konára. Dôsledkom môže byť rezné poranenie alebo smrť.



- Materiál podávajte z boku podávacieho stola.



- Podávajte hrubšou časťou konára napred.



- Ak nosíte rukavice, musia mať úzke a priliehavé manžety.



- Na posúvanie krátkého materiálu do podávacieho valca používajte drevený predmet.



- Nikdy nevystupujte na podávací stôl.




- Od podávacieho valca a čepelí si udržiajte bezpečnú vzdialenosť.




NEBEZPEČENSTVO:


Rotujúce nože v kryte rezača môžu odrezáť ruku. Môžu vás zasiahnuť vymrštené predmety.

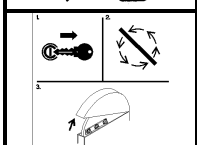

- Zastavte motor a počkajte, kým sa kotúč zastaví.

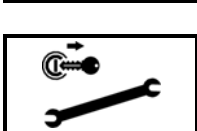

- Až potom otvorte prístupovú dosku krytu rezača.



VÝSTRAHA:

Pred údržbou, čistením, opravou alebo prepravou stroja postupujte podľa časti Postup odstavenia stroja vysvetlenej v návode na obsluhu.



VÝSTRAHA: Pri nedodržaní hociktorého z predchádzajúcich bezpečnostných pokynov alebo pokynov zobrazených na stroji či v návode na obsluhu by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti. Tento stroj možno použiť len na určené účely uvedené v návode na obsluhu.

Pracovný postup nájdete na opačnej strane